

Manuale d'uso

Relè

Sonoff Basic



Specifiche:

Modello / produttore: Sonoff Basic R2 Alimentazione: L N

220V

Potenza: 10A – 2200W

Nr. di Canal1: 1

Comunicazione: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz)

Sistemi operativi: iOS 9 / Android 4

Dimensioni: 88 × 39 × 24mm

Spessore del cavo: 22-10 AWG

Materiale: PVC ignifugo

Temperatura di esercizio: -10°C ~ +40°C

Umidità: 5-95%

Indicazioni:

Per evitare scosse elettriche, **è** necessario proteggersi con dispositivi adeguati: guanti, casco, stivali, ecc.


La sicurezza deve essere disattivata per tutta la durata dell'installazione.

Questo prodotto non richiede conoscenze tecniche per l'installazione. Tuttavia, se non avete mai effettuato **q**uesto tipo di lavori, si consiglia di far eseguire l'installazione da un professionista.


Guida all'installazione

1. Diagrammi

a. Lampada LED

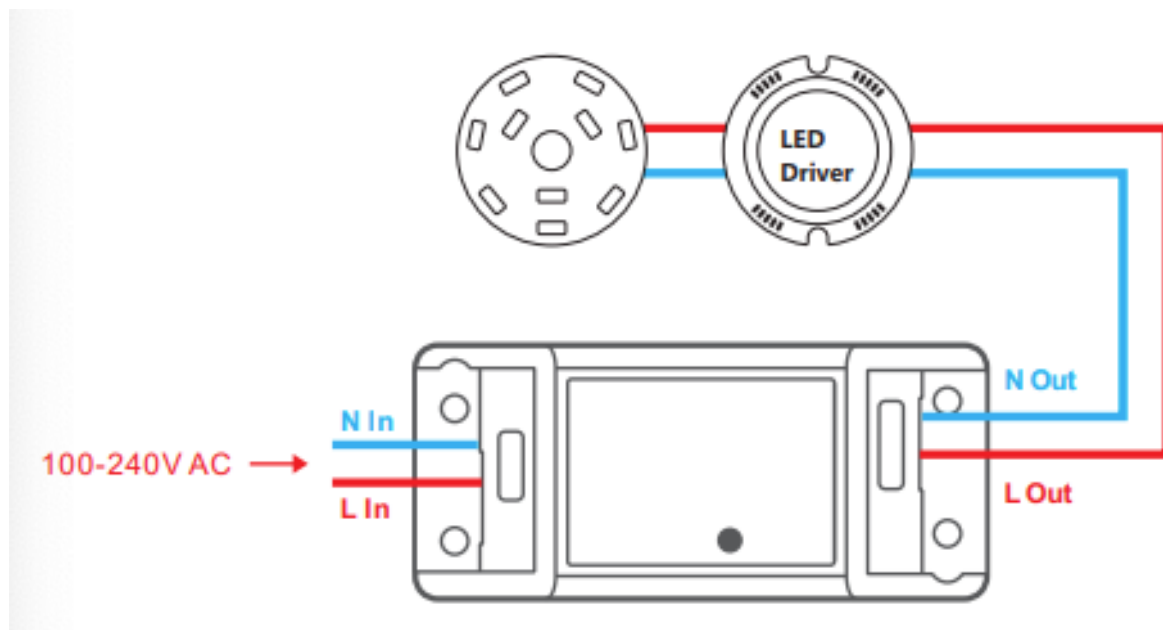

b. Lampadina classica

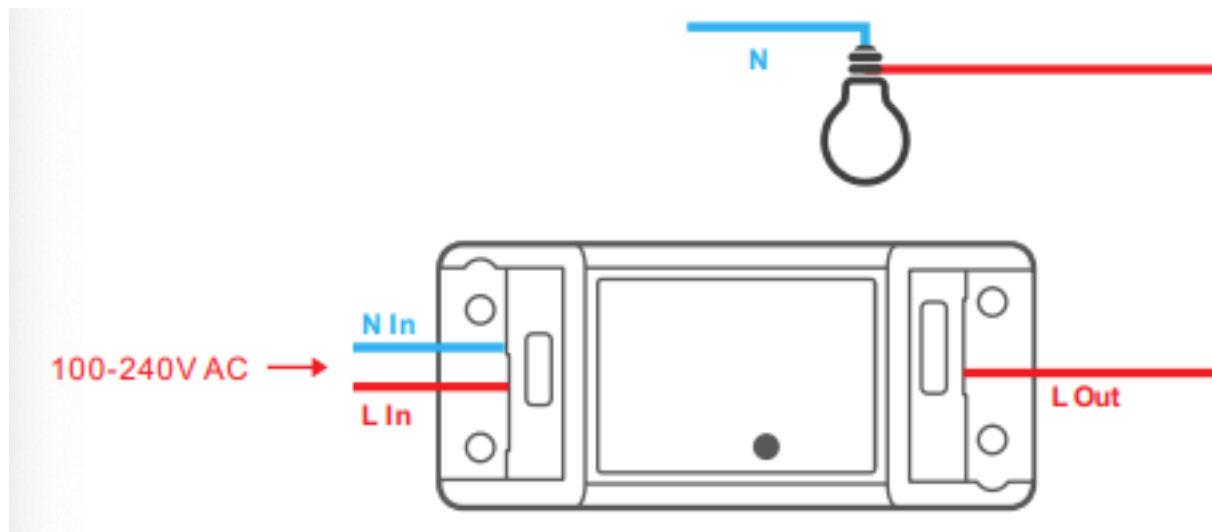

2. Scarica l'applicazione mobile




Android™ & iOS

3. Alimentazione

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di associazione rapida (Touch) durante il primo utilizzo. L'indicatore LED Wi-Fi lampeggia con una sequenza di due brevi lampeggi seguiti da uno lungo.

! Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione rapida (Touch) se non viene associato entro 3 minuti. Se desiderate entrare in questa modalità, premete a lungo il pulsante manuale per circa 5 secondi, finché l'indicatore LED Wi-Fi non lampeggia con una sequenza di due lampeggi brevi e uno lungo, quindi rilasciate il pulsante.

4. Aggiunta all'applicazione

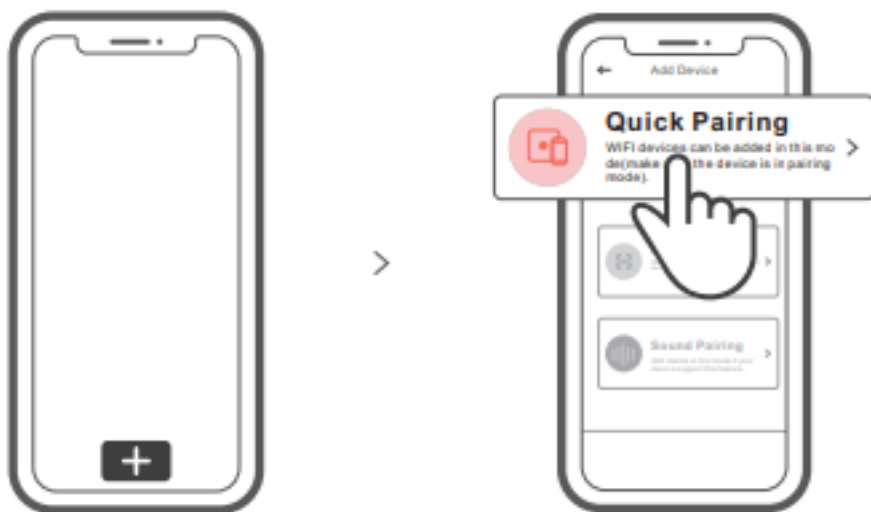

Tocca “+” e seleziona “Associazione rapida”, quindi procedi seguendo le istruzioni dell'app.

Metodo di associazione alternativo

Se non riuscite ad entrare nella modalità di associazione rapida (touch), provate la modalità “Associazione compatibile” per procedere all’associazione.


1. Premere a lungo il pulsante di associazione per 5 secondi finché l’indicatore LED Wi-Fi non cambia in un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo, quindi rilasciare. Premere di nuovo a lungo il pulsante di associazione per 5 secondi finché l’indicatore LED Wi-Fi non lampeggia rapidamente. A questo punto, il dispositivo entrerà nella Modalità di associazione compatibile.

2. Tocca “+” e seleziona “Modalità di associazione compatibile” nell’APP.

Seleziona l’SSID Wi-Fi ITEAD-***** e inserisci la password 12345678, quindi torna all’app eWeLink e tocca “Avanti”.

Attendi pazientemente il completamento dell’associazione.

Info

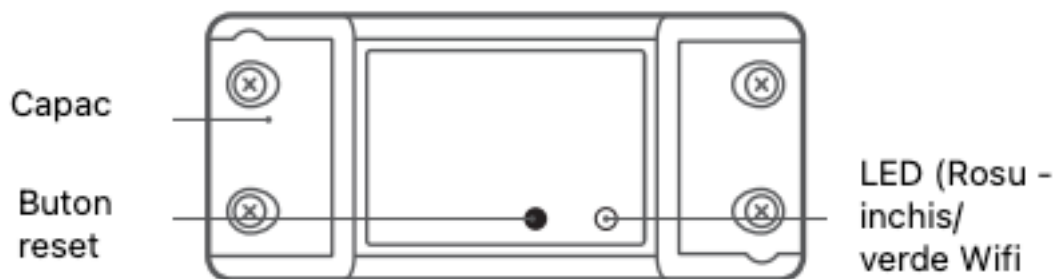

Stato LED

Stato LED Wi-Fi	Istruzione
Lampeggia (1 lunga, 2 brevi)	Modalità associazione rapida
LED acceso fisso	Dispositivo connesso con successo
Lampeggia rapidamente	Modalità di abbinamento alternativa
Lampeggia rapidamente una volta	Impossibile connettersi al router
Lampeggia rapidamente 2 volte	Connesso al router, senza internet
Lampeggia rapidamente 2 volte	Si sta aggiornando

Funzioni




Control la
distanza



Temporizator



Control vocal



Partajare



Scene



Sincronizare



433MHz(la model RF)



Coenctare la
camera



Verificare satus



LAN Control

Funzione RF (solo per modello RF)

RFR2 supporta il telecomando a frequenza 433,92 MHz per accensione/spegnimento, e ogni canale può essere programmato indipendentemente, offrendo un controllo locale wireless a breve raggio, non un controllo Wi-Fi.

Metodo di associazione:

Tenere premuto a lungo il pulsante di configurazione per 3 secondi finché il LED rosso non inizia a lampeggiare una volta, quindi premere brevemente il pulsante del telecomando che si desidera associare per completare correttamente l'apprendimento.

Metodo di cancellazione:

Premere a lungo il pulsante di configurazione per 5 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia due volte, quindi premere brevemente il pulsante corrispondente sul telecomando per cancellare i codici memorizzati di tutti i tasti.

Cambio rete

Se devi cambiare rete, tieni premuto il pulsante di associazione per 5 secondi finché il LED Wi-Fi non lampeggia con due brevi lampeggi e uno lungo, poi rilascia. Il dispositivo entrerà in modalità di associazione rapida e potrai effettuare nuovamente l'accoppiamento.

Problemi comuni

D: Perché il mio dispositivo rimane "offline"?

R: Il dispositivo appena aggiunto ha bisogno di 1-2 minuti per connettersi al Wi-Fi e alla rete. Se rimane offline per un periodo prolungato, controlla questi problemi in base allo stato del LED verde Wi-Fi:

1. Il LED verde Wi-Fi lampeggia rapidamente una volta al secondo, il che significa che l'interruttore non è riuscito a connettersi al Wi-Fi:

- ① Forse avete inserito una password Wi-Fi errata.
- ② Potrebbe esserci troppa distanza tra l'interruttore e il router oppure l'ambiente circostante causa interferenze; considerate di avvicinarvi al router. Se non funziona, provate ad aggiungerlo di nuovo.
- ③ La rete Wi-Fi 5G non è supportata, è accettata solo la rete wireless a 2,4 GHz.
- ④ Forse il filtro degli indirizzi MAC è attivo. Si prega di disattivarlo.

Se nessuno dei metodi sopra ha risolto il problema, potete attivare la rete dati mobile sul telefono per creare un hotspot Wi-Fi, quindi aggiungere nuovamente il dispositivo.

2. L'indicatore verde lampeggia rapidamente due volte al secondo, il che significa che il dispositivo si è connesso al Wi-Fi, ma non al server.

Assicuratevi di avere una rete sufficientemente stabile. Se il lampeggio doppio si verifica spesso, significa che la rete è instabile e non è un problema del prodotto. Se la rete è normale, provate a spegnere e riaccendere l'interruttore.