

BroadLink

RM4 Pro

Telecomando universale


Manuale d'uso



Contenuto


Dopo l'apertura della confezione, si prega di verificare se sono presenti i seguenti dispositivi:

Modello	Dispositivo	Dispositivo	Cavo USB	Cavo USB con sensore	Guida
RM4 PRO	X1	X1	X1	/	X2
RM4 PRO con cavo con sensore	X1	X1	/	X1	X2

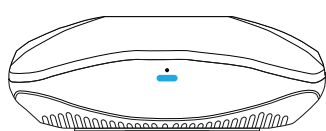


**RM4 Pro
x1**

Dimensione: 84.4 x 84.4 x 31 mm



**Cavo USB
x1**


Dimensione: 1000 ± 50 mm



accessoriu sensor

**HTS2
Cavo USB con sensore
x1**

Dimensione: 1000 ± 50 mm

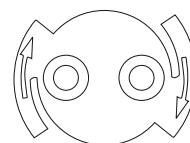


**Piastra di
montaggio x1**

Dimensione: 22.4 x 29.6 x 4.7 mm


Panoramica generale

Indicatore LED

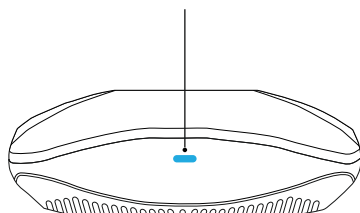


Fronte

Pulsante reset

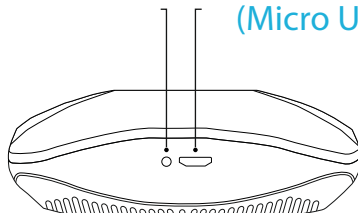


Retro

**Alimentazione
(Micro USB)**

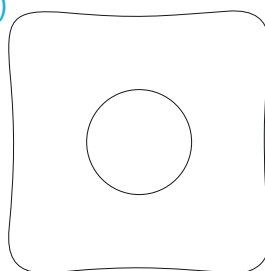

Sopra

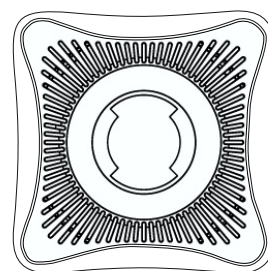

Base

Indicazioni

Stato	Indicazioni
Lampeggia rapidamente	Il dispositivo è in modalità Smart (in attesa di essere aggiunto).
Lampeggia in modo intermittente	Il dispositivo è in modalità AP (in attesa di essere aggiunto).
Lampeggia lentamente e poi si spegne	Dispozitivul este setat și adăugat la rețea.
Lampeggia lentamente in modo continuo	Il dispositivo non è riuscito a connettersi alla rete oppure è stato disconnesso dalla rete.
Lampeggia una sola volta	Il segnale IR o RF è stato inviato.

Resettare per la configurazione AP

Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi usando un ago fino a quando il **LED** lampeggia lentamente. **Non** tenere premuto più di 10 secondi, altrimenti entrerà in modalità Smart Setup.

Resetta per la configurazione Smart

Tenere premuto il pulsante di reset con una spilla per 10 secondi finché il **LED** lampeggia velocemente.

Domande frequenti

1. Non riesco a connettere il dispositivo all'app, qual è il problema?

Assicurati che la tua rete wireless sia a frequenza 2.4 GHz e che la password non contenga più di 32 caratteri. Verifica inoltre che non ci siano troppi dispositivi connessi alla rete (non più di 15, inclusi telefoni, tablet, laptop...).

2. Ho provato a programmare un telecomando, ma non funziona. Cosa posso fare?

*Consultare le istruzioni prima di imparare per identificare il tipo di telecomando utilizzato e selezionare correttamente.

*Durante l'apprendimento IR è necessario premere brevemente il pulsante sul telecomando fisico, mentre durante l'apprendimento RF è necessaria una pressione prolungata.

3. Non riesco a trovare il dispositivo nelle applicazioni Amazon Alexa e Google Home, cosa devo fare?

*Alexa e Google Home riconosceranno i dispositivi collegati al telecomando, non il telecomando stesso.

*Assicurati che i dispositivi IR e RF possano essere controllati da reti esterne nell'app Broadlink, prima di cercarli su Alexa e Google Home.

4. Come si utilizza il sensore HTS2?

*Se il prodotto è stato acquistato insieme al sensore HTS2 e viene utilizzato con il telecomando universale, la temperatura e l'umidità verranno visualizzate automaticamente nell'app dopo che il telecomando è stato aggiunto.

Osservazioni importanti

- Scegliere un adattatore appropriato con una potenza in uscita di 5V DC 1A.
- Il telecomando **è** destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e in luoghi asciutti.
- La parte hardware del prodotto supporta frequenze tra 305-335 MHz e 430-440 MHz, tuttavia le frequenze 305-335 MHz non sono disponibili in alcuni paesi e regioni, come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e tutti i paesi europei.

Dichiarazione di non responsabilità radiazioni FCC

- Contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3336-P
- Il dispositivo **è** conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento **è** soggetto alle seguenti due condizioni: Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

