

Manuale d'uso

Termostato per caldaia a gas e riscaldamento a pavimento **BeOK BOT-323W**



1. Descrizione prodotto

I termostati della serie BOT-323W sono dotati di schermo LCD digitale e sono stati sviluppati in conformità con le esigenze del mercato. Questa serie è facile da usare e dispone di funzioni complete. Il termostato può essere utilizzato per il controllo di caldaie a gas, valvole motorizzate, valvole elettriche, ecc.

2. Parametri tecnici

Tensione di lavoro	1.5Vx2
Carico di corrente	3A
Impostazione della temperatura di funzionamento	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Settaggio della temperatura di funzionamento	5-99°C (Impostazioni di fabbrica 5-35°C)
Intervallo di temperatura limite	5-99°C
Consumo	<150uW
Sensore temperatura	NTC

3. Significato dei pulsanti

-  Pulsante On/Off
-  Pulsante Modalità: Cambia tra modalità manuale e modalità programma. Tieni premuto a lungo per impostare il periodo di funzionamento.
-  Impostazione dell'ora e programmazioni settimanali
-  Pulsante per aumentare la temperatura
-  Pulsante per diminuire la temperatura

4. Interfaccia utente (termostato)





Modalità manuale.



Riscaldamento.



Il primo periodo: Mattina.



Il secondo periodo: Casa disabitata durante la mattina.



Il terzo periodo: Pomeriggio.



Il quarto periodo: Casa non occupata durante il pomeriggio.



Il quinto periodo: Sera."



Il sesto periodo: Temperatura della stanza durante la notte.



Protezione antigelo.



Bloccarea tastaturii: Scegliete l'impostazione avanzata LOC 01 o 02, tenendo premuto il tasto "imposta orologio" per 5 secondi per bloccare o sbloccare temporaneamente.

5. Istruzioni di installazione

Vedi figura 1, apri la custodia superiore e **q**uella inferiore, seguendo la direzione di allineamento, fai passare il cavo desiderato attraverso la parte posteriore della custodia fino alla fessura per il filo. Attualmente si riserva una lunghezza di circa 20 cm.



Figura. 1

Vedi figura 2, fissa il supporto del termostato al muro, **q**uindi copri il supporto del termostato con la parte superiore della custodia.


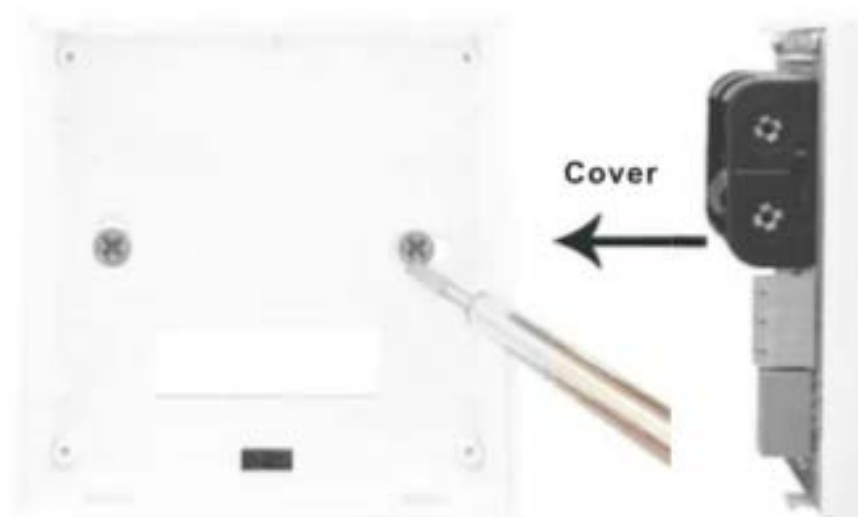


Figura. 2

6. Schema di cablaggio

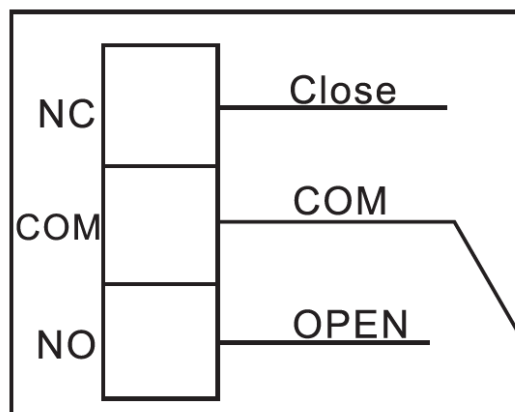

NC - Normalmente chiuso

COM - Comune

NO - Normalmente aperto

ATTENZIONE! Lo spessore dei fili per l'installazione del termostato deve essere compreso tra 1,5 e 2,25 mm! Si prega di collegare i fili al termostato secondo lo schema di cablaggio.

7. Istruzioni per i pulsanti del termostato

1. Imposta l'orologio

Premi "imposta orologio" per regolare l'orario, i minuti e il giorno della settimana. Premi "tasto aumento" o "tasto diminuzione" per modificare di conseguenza.

2. Imposta la temperatura:

Primo passo – Tieni premuto a lungo il "pulsante menu" per accedere alla modalità programmabile. Verranno visualizzati "LOOP" e le cifre "12345". "12345" mostrato sotto la settimana indica che il termostato è programmato per funzionare 5 giorni. Premendo una volta il "pulsante aumento" verranno visualizzate le cifre "123456" (Lunedì–Sabato). Premendo due volte il "pulsante aumento" verranno visualizzate le cifre "1234567" (Lunedì–Domenica).

Passo due – Impostazione dell'orario e della temperatura per ogni periodo. Quando lo schermo visualizza le cifre "12345" oppure "123456" oppure "1234567", premi il "pulsante menu" per impostare la temperatura.

Premi il "pulsante orologio" per impostare l'orario. Per apportare modifiche o per salvare, premi il "pulsante aumento" o il "pulsante diminuzione".

ATTENZIONE!!! Quando è attivo il modo di controllo automatico, è possibile apportare modifiche temporanee alla temperatura passando temporaneamente alla modalità manuale. La modalità manuale temporanea viene utilizzata quando il termostato è in modalità di controllo automatico (programmato); in questo caso, si preme il "pulsante aumento" oppure il "pulsante diminuzione" per modificare la temperatura. Dopo il cambio di periodo, il termostato tornerà automaticamente al suo programma automatico di funzionamento.

Se desideri apportare modifiche temporanee in qualsiasi periodo, premi il "pulsante menu" e l'icona "manuale" lampeggerà due volte. Dopo aver completato le impostazioni, tutto verrà confermato automaticamente. Premi il "pulsante menu" per passare dalla modalità manuale a quella programmabile.

ATTENZIONE!!! Quando la modalità automatica è attiva, l'icona "manuale" scomparirà e la temperatura dovrà essere reimpostata premendo il "pulsante aumento" o il "pulsante diminuzione" (questo rappresenta una modalità manuale temporanea e, nel periodo successivo, il termostato tornerà automaticamente alla modalità automatica).

Impostazione del periodo di funzionamento:

Per prima cosa, premi il "pulsante menu", poi premi il "pulsante orologio" per modificare le opzioni, incluso l'orario del periodo.

I valori predefiniti della temperatura durante il giorno sono gli stessi per i periodi 2, 3 e 4. Le temperature possono essere modificate in base alle esigenze dell'utente.

Se durante l'impostazione della temperatura viene visualizzato 00, significa che in quel periodo è spento.

Period		Icon	Default Time	Default Temperature
Workday	1		06:00	20°C
	2		08:00	15°C
	3		11:30	15°C
	4		12:30	15°C
Weekends	5		17:30	22°C
	6		22:00	15°C
	1		08:00	22°C
	2		23:00	15°C

Impostazioni avanzate

Prima, tieni premuto il pulsante "buton marire", poi premi il pulsante "buton pornire"! Successivamente, premi il pulsante "meniu" per impostare ciascuna funzione singolarmente.

Quando il termostato è spento, tieni premuto il pulsante "buton diminuire" e poi premi il pulsante "buton ceas" per accedere alla modalità impostazioni avanzate. Premi il pulsante "buton meniu" per configurare la funzione relativa.

Visualizzazione codice	Funzioni	Impostazioni e opzioni	Impostazioni predefinite di fabbrica
diF	Limita la differenza di ritorno della temperatura	0.5-4.5°C	1°C
SVH	Impostazione della temperatura massima per la caldaia	5-99°C	35°C
SVL	Impostazione della temperatura massima per la caldaia	5-99°C	5°C
AdJ	Misurazione della temperatura	-5-5°C	Margine di errore 0.5 °C
FRE	Antigelo	00 : Chiude l'opzione antigelo 01 Apre l'opzione antigelo	00
LOC	Funzione del pulsante "lock"	00.Sblocca 01.con eccezione di pulsante di accensione, tutti i pulsanti sono bloccati 02.blocca tutti i pulsanti	00
FAC	Impostazioni di fabbrica	00: Visualizzazione schermo 08:Ripristino delle impostazioni di fabbrica	08