



Manuale d'uso

Termostato Wi-Fi per caldaia a gas e riscaldamento a pavimento con agente termico **BeOk BOT306RF-WIFI**



1. Descrizione prodotto

I termostati della serie BOT sono dotati di schermo LCD digitale e sono stati sviluppati in conformità con le richieste del mercato. Possono essere installati a parete oppure posizionati comodamente su un tavolo.

Questa serie di termostati offre funzioni complete ed è facile da usare.

Possono essere utilizzati per controllare caldaie, monitorare valvole a sfera, valvole elettriche, valvole a solenoide, ecc.


2. Parametri tecnici

Tensione di lavoro	220V / 110V
Carico corrente	3A
Precisione della temperatura	+/-1 °C
Imposta della temp. funzionamento	5°C - 60°C
Intervallo di temperatura limite	5°C - 99°C
Consumo	< 0.3W
Sensore temperatura	NTC

3. Significato dei pulsanti

- ⏻ Pulsante **Power/Off**
- ↻ Pulsante **Mod**: Passa dalla modalità manuale alla modalità programmata (e viceversa).
Tieni premuto a lungo il pulsante per impostare il periodo di funzionamento.
- 🕒 Impostazione dell'ora e programmazioni settimanali.
- ⬆ Pulsante per aumentare la temperatura.
- ⬇ Pulsante per diminuire la temperatura.
- 🔒 Pulsante per bloccare o sbloccare.

4. Interfaccia utente (termostato)

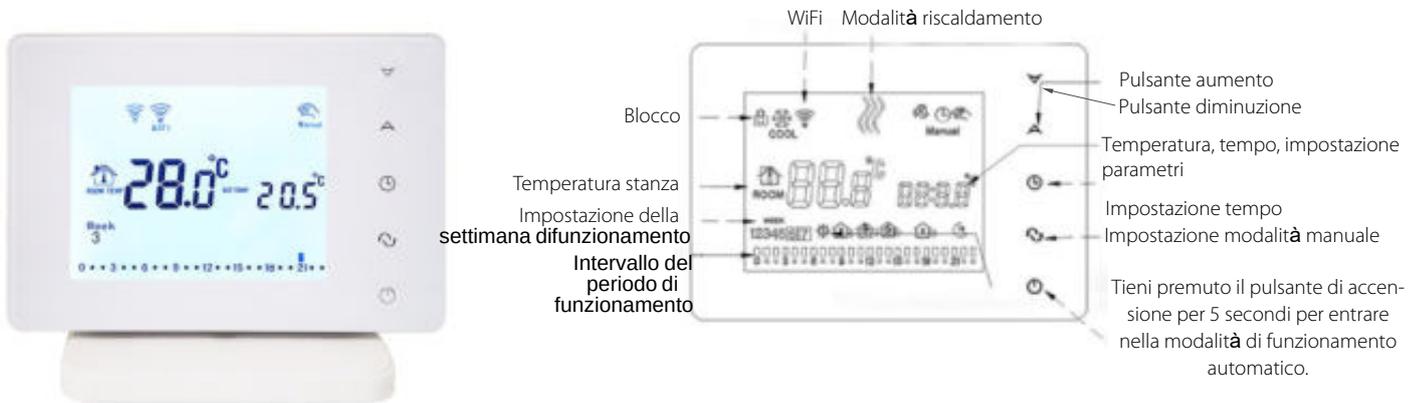

5. Interfaccia utente (app mobile)



6. Specifiche modello

Modello	Funzione Wireless	Ricevitore terminale	Funzione Wi-Fi
BOT306RF-WIFI	✓	✓	✓

7. Schema di collegamento



Morsetto	Semnificatie
L	Fase
N	Neutro
NO	Normalmente chiuso
COM	Comune
NC	Normalmente aperto



Info: Per le caldaie a gas, si prega di utilizzare i morsetti NO e COM (il morsetto NC è riservato alle caldaie speciali).

Attenzione! Si prega di collegare i fili al termostato seguendo correttamente lo schema di cablaggio!

Lo spessore dei fili per l'installazione del termostato deve essere compreso tra 1,5 e 2,55 mm!

8. Schema di installazione

Passo 1) Apri il coperchio frontale inserendo delicatamente la punta di un cacciavite nella parte inferiore del termostato!



Passo 2) Fissa il supporto del termostato utilizzando due viti e un cacciavite, seguendo lo schema qui sotto!


Passo 3) Collega i fili di alimentazione del trasmettitore seguendo lo schema di cablaggio!



9. Istruzioni pulsanti del termostato

Premi  verranno visualizzati il minuto, l'ora e la settimana.   Poi, premi i pulsanti sù/giù per effettuare le modifiche.

Impostazioni della temperatura per i diversi periodi

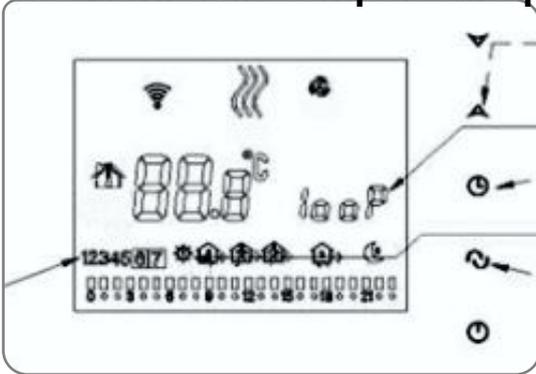

1. Per selezionare il periodo in cui vuoi programmare il termostato, tieni premuto a lungo  , lo schermo mostrerà "Cycling Control" e poi seleziona 12345 per il periodo da lunedì a venerdì, 123456 per lunedì a sabato o 1234567 per lunedì a domenica.

2. Imposta l'ora e la temperatura per ciascun periodo.

Quando sullo schermo appare 12345, 123456, 134567, premere i tasti aumento () e diminuzione () per inserire le impostazioni della temperatura, e il tasto impostazione orario () per le impostazioni dell'ora.

Per modificare e salvare, usare i tasti aumento () o diminuzione () .

Nota: Quando la funzione di auto-controllo è attivata e l'utente desidera modificare la temperatura deve essere attivata la funzione di controllo manuale temporaneo.

Programmazione del periodo di utilizzo

Per prima cosa premere il tasto "Modalità"  , poi il tasto "Orologio" per modificare il periodo in cui si desidera utilizzare il termostato.

Impostazioni avanzate



In modalità power-off, premere  a lungo  e tenere premuto il tasto  , quindi premere  per accedere alle impostazioni avanzate.

10. Installa l'applicazione "BeOk"


Cerca l'applicazione "Beok Home" sull'App Store per la versione iOS o su Google Play per la versione Android oppure scansiona il codice QR.:

<https://itunes.apple.com/us/app/beok-home/id1226485412?mt=8>


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beok.heat&hl=ro>



Beok Home 🔍

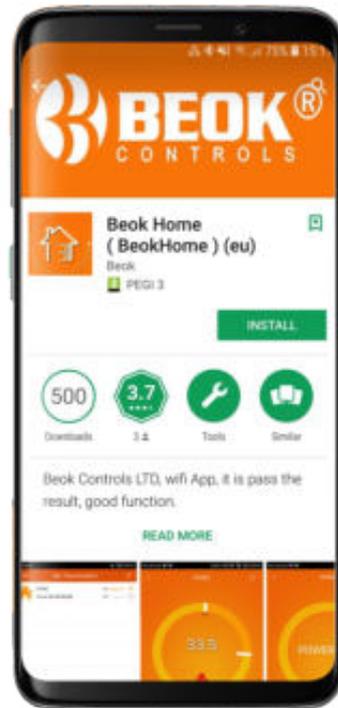

11. Collega il termostato all'applicazione "BeOK"

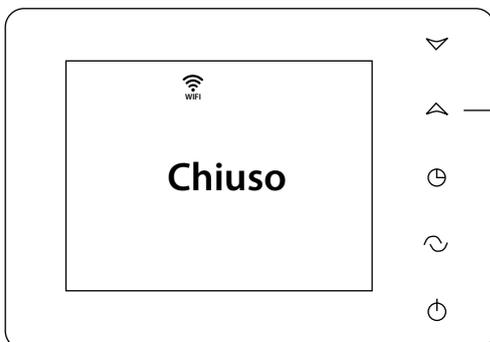


a) Premi il pulsante in alto per 10 secondi.

b) Dopo aver tenuto premuto per 10 secondi, comparirà il segnale WIFI che lampeggia rapidamente.

c) Inserisci il nome e la password del WIFI, poi configura la rete.


12. Sincronizza il termostato con l'applicazione "BeOK"

1 Apri l'app BeOK Home sul tuo smartphone. Quando il simbolo Wi-Fi sul display del termostato inizia a lampeggiare rapidamente, premi il pulsante "Configure" nell'app per avviare la sincronizzazione del termostato con l'app mobile.

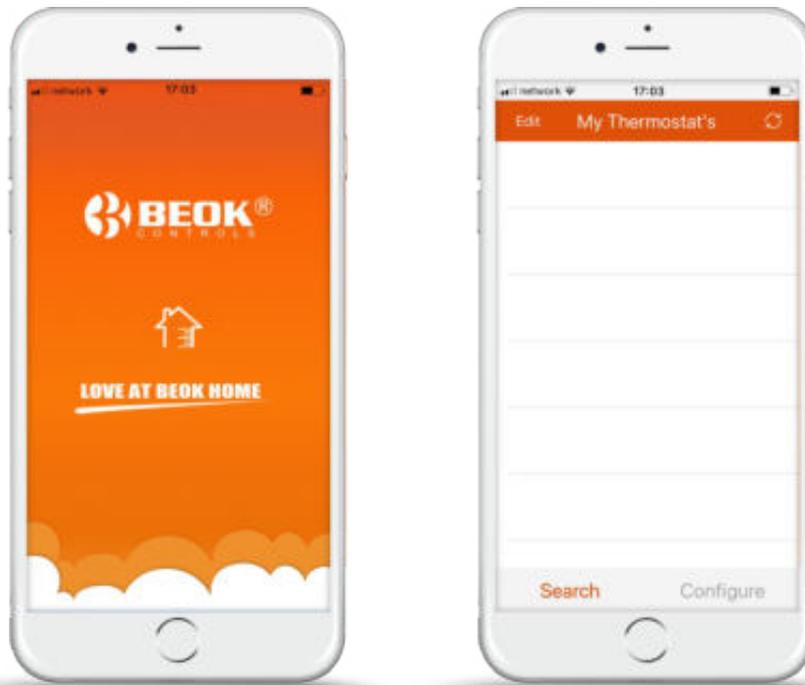


Inserisci il nome e la password della rete Wi-Fi locale, poi premi il pulsante "Start Connection". La connessione alla rete Wi-Fi richiederà alcuni secondi, dopodiché verrà visualizzato il messaggio "Connection Success".

Una volta completata con successo la connessione, premi il pulsante "Search" per cercare il termostato BeOk denominato HVAC.

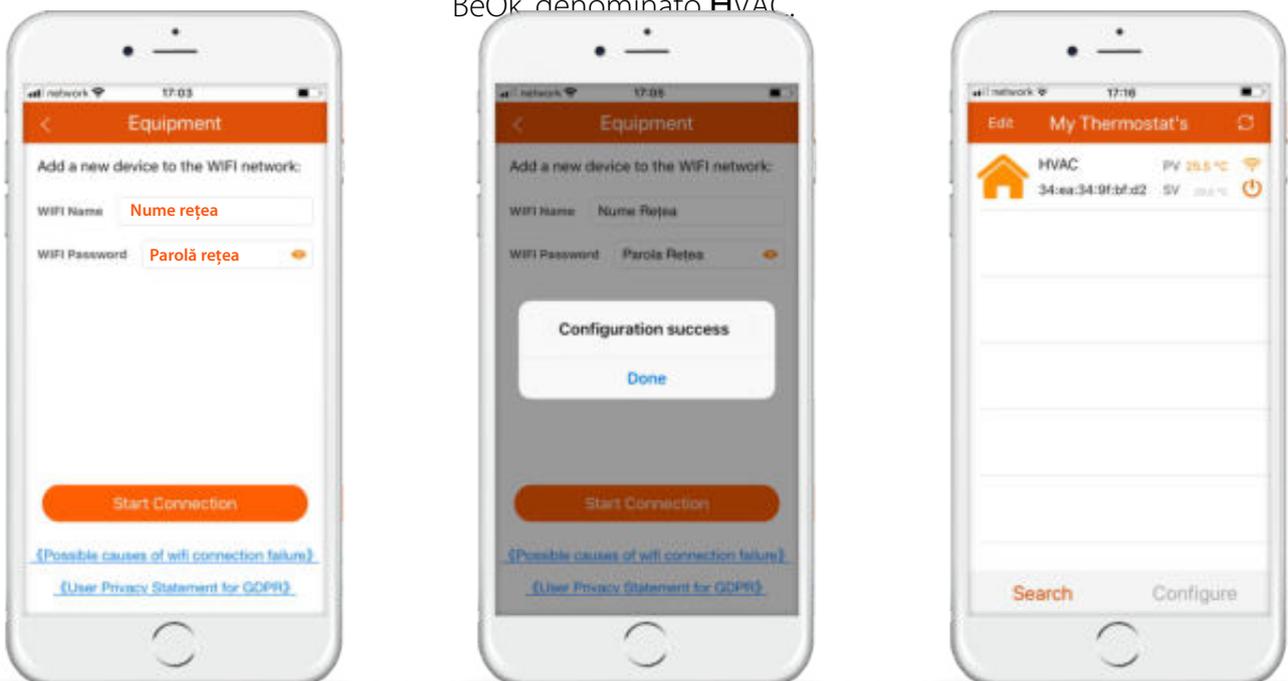


3 Il termostato verrà rilevato con il nome predefinito di fabbrica HVAC. Se possiedi più termostati intelligenti, puoi assegnare un nome specifico a ciascun dispositivo (es.: "Termostato Caldaia", "Termostato Pavimento Radiante", ecc.). Per cambiare il nome del termostato, tieni premuto per 5 secondi sull'icona e seleziona "Modify current thermostat".

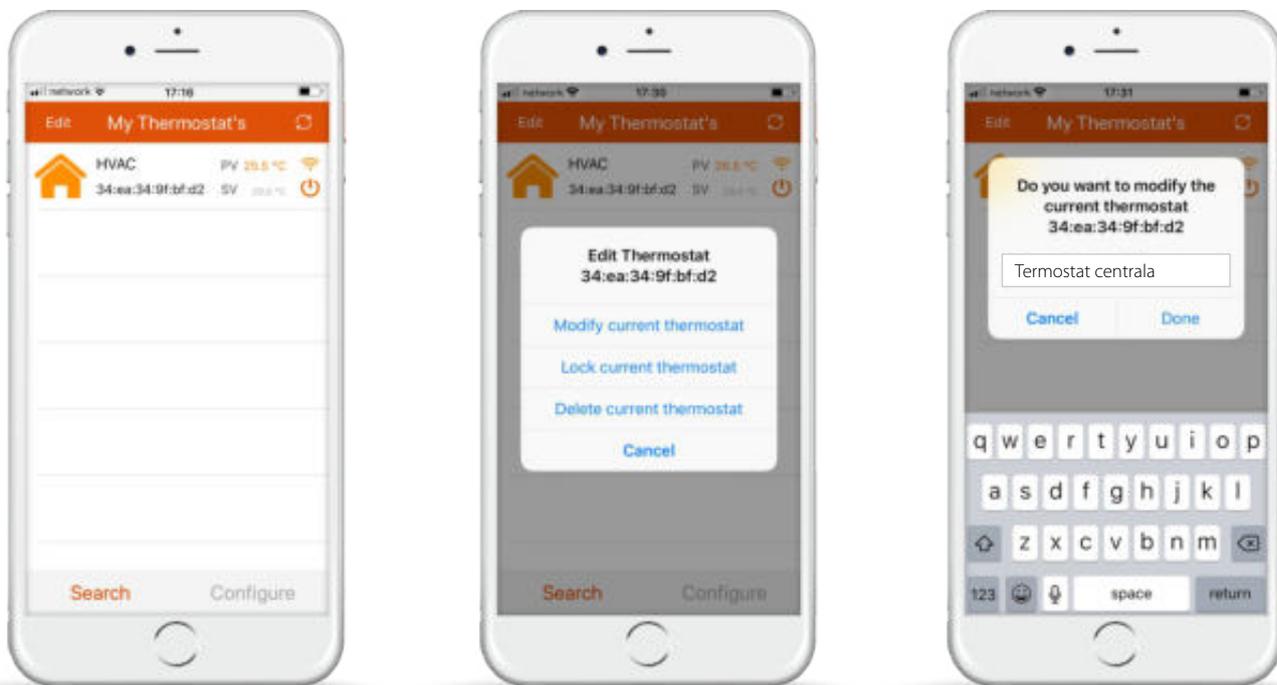

12. Interfaccia dell'app mobile "BeOk"



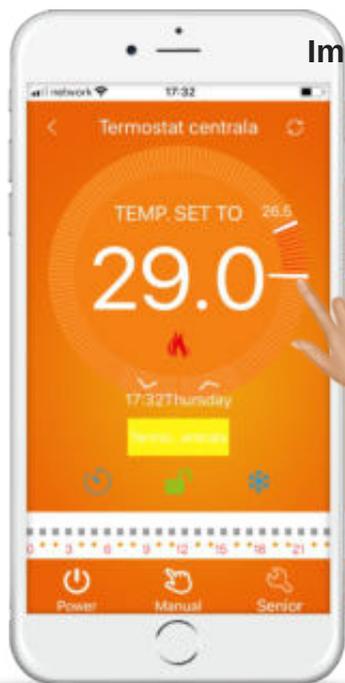

Impostazione orologio puoi sincronizzare l'orologio del telefono con quello del termostato

semplicemente premendo sull'icona 

2. Blocco termostato: premi sull'icona  per bloccare, rispettivamente per sbloccare


3. Funzione antigelo: premi sull'icona  per attivare la funzione antigelo

4. Imposta temperatura puoi impostare l'intervallo di funzionamento direttamente dal display del telefono oppure utilizzando le frecce corrispondenti  

13. Impostazione del periodo di funzionamento

Tieni premuta l'icona per 5 secondi specifico di funzionamento.

 per poter impostare il periodo

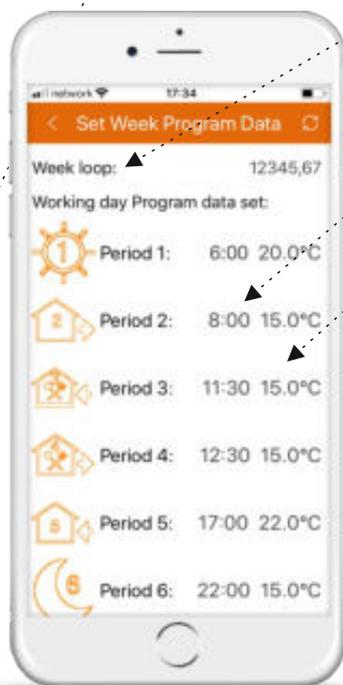

Week loop: Puoi cambiare il programma settimanale di funzionamento: 5+2 / 6+1 / programma completo di 7 giorni.

Tempo: Puoi modificare l'orario di funzionamento.

Temperatura: Puoi modificare la temperatura per ogni periodo specifico.

Nota: Se imposti il funzionamento su un programma di 7 giorni, non potrai più configurare separatamente il programma del weekend.

14. Impostazioni avanzate

Tieni premuta l'icona per 5 secondi  per poter accedere alle impostazioni avanzate.



- Impostazione temperatura pavimento
- Impostazione differenza di temperatura del pavimento
- Impostazione temperatura massima della stanza
- Impostazione temperatura minima della stanza
- Impostazione temperatura della stanza
- Funzione antigelo
- Memorizzazione apertura termostato

15. Attenzione alla connessione WiFi con lo smartphone

1. Nel caso in cui la connessione fallisca dopo aver premuto il pulsante "Configure":

a) Verifica se il telefono è impostato in modalità WLAN e assicurati che il 3G/4G sia attivo.

Connettiti alla rete WiFi a 2.4 GHz e non alla rete WiFi a 5 GHz.

b) Introduci il nome del router.

c) Verifica la password del router! Si raccomanda che la password abbia fino a 32 caratteri, senza spazi o simboli speciali, solo numeri e lettere.

d) Verifica se il modulo è stato resettato correttamente! Quando è spento, premi prima il tasto Down, poi premi il tasto Power per entrare nelle impostazioni avanzate. Trova la modalità FAC per cambiare il valore a 10 o 32 (per attivare il WiFi), quindi spegni il termostato.

Tieni premuto il tasto Down per 2 minuti, poi premi il tasto Power. Questa volta non entrerai nelle impostazioni avanzate e il simbolo WiFi lampeggerà rapidamente. Ciò significa che la modalità WiFi è stata resettata con successo. Ora attendi che l'applicazione si connetta!

e. Verifica che la password del WiFi sia corretta. Ti consigliamo di rendere la password visibile mentre la inserisci.