

Manual d'uso
Telecomando
Broadlink RM4c Mini



Specifiche:

Modello / produttore: Broadlink

Potenza Standby: <0,69W

Alimentazione: 5V

Potenza: 1A

Infrarosso: Multidirezionale

Distanza IR: <8m

Frequenza IR: 38kHz

Comunicazione: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz)


Sistemi operativi: iOS 9 / Android 4

Dimensioni: 46 mm × 43 mm

Temperatura di funzionamento: 0°C ~ +50°C

Umidità: 85%

Dimensioni

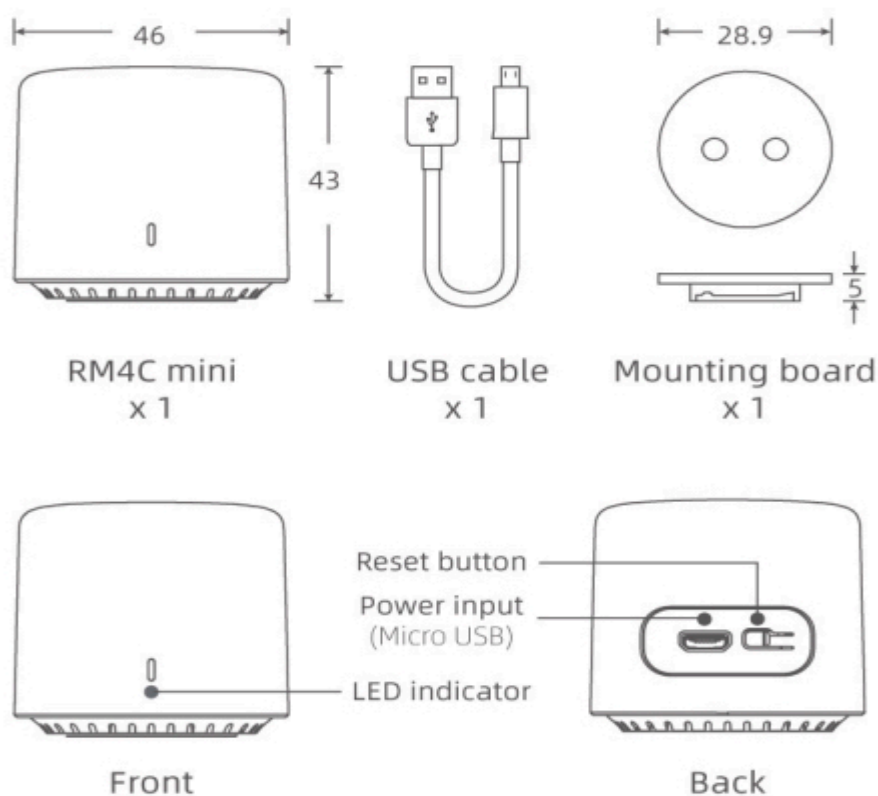

Indicazioni tecniche

Stato LED	Indicazione
Lampeggia rapidamente 5 volte al secondo.	Il dispositivo è in modalità Smart Setup (in attesa di essere aggiunto).
Lampeggia intermittente	Il dispositivo è in modalità AP (in attesa di essere aggiunto).
Lampeggia lentamente, poi si spegne.	Il dispositivo è configurato e connesso alla rete.
Lampeggia lentamente in modo continuo.	La configurazione del dispositivo è fallita o è disconnesso dalla rete.
Lampeggia una volta	Il segnale IR è stato trasmesso.

- **Ripristino per la modalità AP**

Quando il dispositivo si trova in qualsiasi stato, tenere premuto per 5 secondi con la chiavetta finché il LED lampeggia a intermittenza.

NON tenere premuto per più di 10 secondi, altrimenti entrerà in modalità Smart.

- **Reset per la modalità Smart:**

Quando il dispositivo si trova in qualsiasi stato, tenere premuto per 10 secondi con l'aiuto della chiavetta finché il LED inizia a lampeggiare rapidamente.

Diagnostica

1. Non riesco ad aggiungere il dispositivo all'app, non so quale sia il problema. Assicuratevi di essere connessi a una rete internet a 2,4 GHz e che la password non superi i 32 caratteri senza simboli speciali. Verificate che non ci siano troppi dispositivi connessi alla rete (non più di 15 telefoni, tablet, laptop, ecc.).

2. Non riesco a trovare il dispositivo in Alexa o Google Home. Come posso fare?

Alexa o Google Home riconosceranno i dispositivi IR, non il telecomando stesso.

Assicuratevi che i dispositivi possano essere controllati con il telecomando prima di aggiungerli ad Alexa o Google Home.

3. Come posso usare il sensore di temperatura e umidità?

Se avete acquistato anche il sensore di temperatura e umidità, questi appariranno automaticamente non appena aggiungete il telecomando.

Importante!

- Scegliete un adattatore adatto con alimentazione 5V DC 1A.
- Si usa solo in ambienti interni e asciutti.
- Mantenete spazi tra i dispositivi.

Guida all'installazione Telecomando Broadlink RM4 Mini

- Passo 1 – Di cosa abbiamo bisogno?
 - Un tablet o uno smartphone con sistema operativo iOS 9/Android 4.1
 - Una rete Wi-Fi a 2.4 GHz con connessione a Internet
 - Alimentate il dispositivo e assicuratevi che l'indicatore lampeggi a intermittenza.
- Passo 2 – Scaricate l'applicazione.
- Passo 3 – Accedete al vostro account Broadlink.
 - Per accedere, **è** necessario inserire le credenziali. Se non avete un account, dovete crearne uno oppure potete accedere con l'account Google.
- Passo 4 - Aggiungete il dispositivo nell'app.
 - Premi il simbolo “+” nell’angolo in alto a destra e seleziona “Aggiungi dispositivo”.
 - Seleziona “Sì” per procedere.
 - L'app inizierà a scansionare la rete (1 minuto).
- Passo 5 – Connettiti alla rete.
- Pasul 6 – Aggiungi dispositivi IR.
 - Seleziona "Aggiungi dispositivo" e poi seleziona la categoria (es: TV).
 - Se non trovi il dispositivo, premi su "Non trovo il marchio, insegna subito il telecomando".
- Passo 7 – Copia codice IR
 - Scegliete una stanza per il dispositivo e aggiungete un nome.
 - Premete “Usa dispositivo” poi premete il pulsante che volete insegnare.
 - Ripetete il processo con gli altri comandi.
- Passo 8 – Alexa **e** Google Home
 - In Alexa, premi „≡” **e seleziona “Skills and Games”**. **Premi l'icona della lente di ingrandimento e cerca “Broadlink”**.
 - In Google Home, premi “+” e seleziona “Aggiungi dispositivo”. Premi “Compatibile con Google” poi cerca e autorizza Broadlink.