

Manuale d'uso

Kit Striscia LED Smart NiteBird SL2



Il pacchetto contiene:

1. Striscia LED
2. Controller smart
3. Manuale d'uso
4. Caricatore/adattatore

per presa

striscia LED

Ingresso: DC 12V, 1A

Potenza: 12 W

Frequenza WiFi: 2.4GHz

Luce: RGB

Installazione della striscia LED

Si prega di notare che la parte anteriore della striscia LED deve essere sullo stesso lato della parte anteriore del controller.

Nota: La striscia LED deve essere incollata su una superficie pulita e piana. Il controller non può essere installato capovolto sulla parete.



Download dell'applicazione Gosund


1. Cerca l'app Gosund nell'APP Store, su Google Play oppure scansiona il codice QR.
2. Apri l'app Gosund, clicca su "Registrati" e crea un account.
3. L'applicazione Gosund è compatibile con i sistemi operativi iOS 8.0 e Android 4.4 o versioni successive.




Collegamento della striscia LED con l'applicazione Gosund

A. Connessione. La striscia LED lampeggia velocemente di blu.

1. Premere a lungo (per più di 6 secondi) il pulsante on/off finché la striscia LED lampeggia rapidamente. Aprire l'app Gosund - scegliere il simbolo “+” - Lighting - Strip lights.

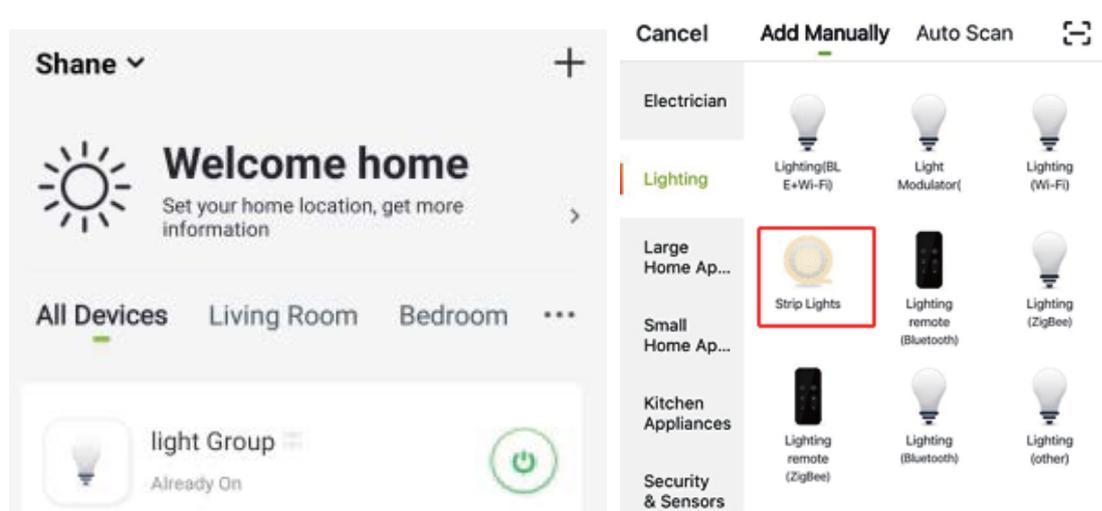


2. Assicuratevi che la striscia LED stia lampeggiando rapidamente e poi confermate nell'applicazione.

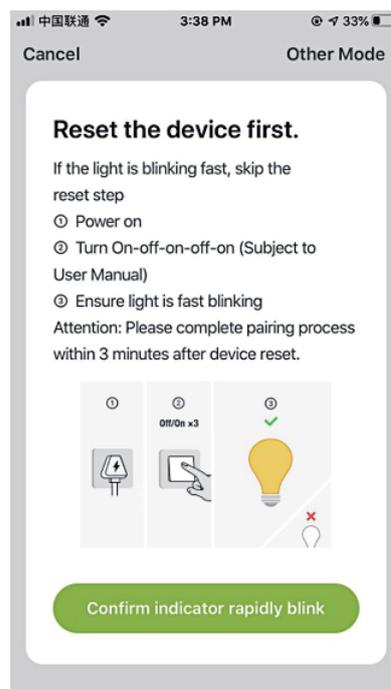

3. Scegliete la rete WiFi (assicuratevi che sia la stessa rete che usate sul telefono. Funziona solo con reti a 2.4GHz).




4. Alla fine, attendete che la configurazione sia completata.

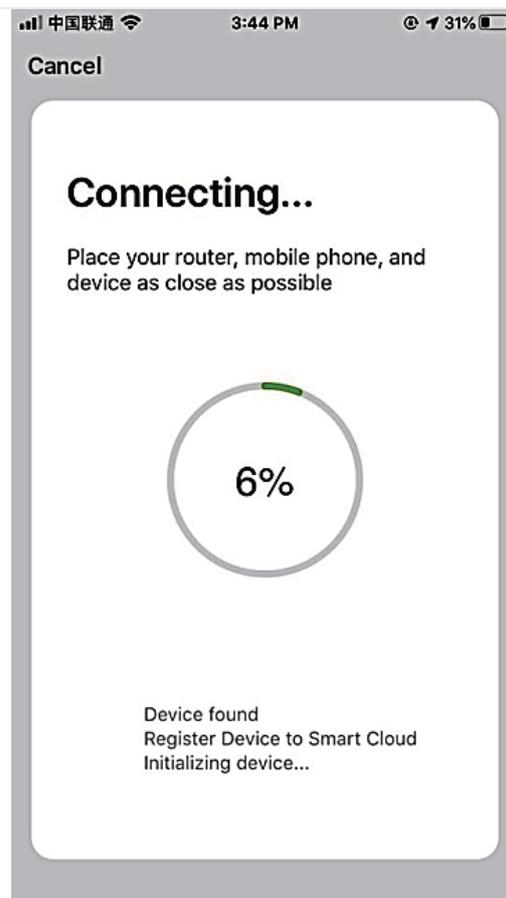


B. Modalità AP (Access Point)

1. Per favore, cambiate su “Other Mode”/Altro modo. Cliccate su “AP Mode”.

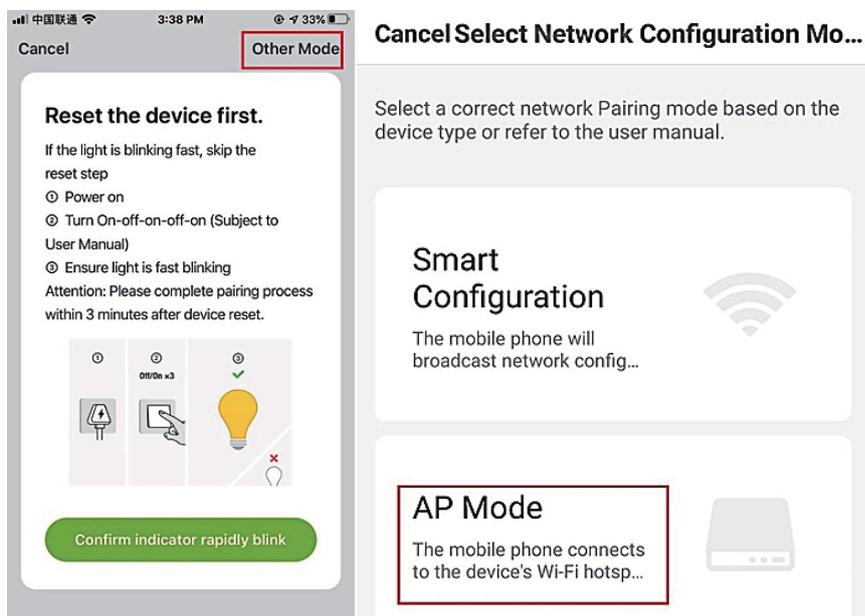


2. Premere a lungo il pulsante On/OFF finché la striscia LED non lampeggia lentamente.

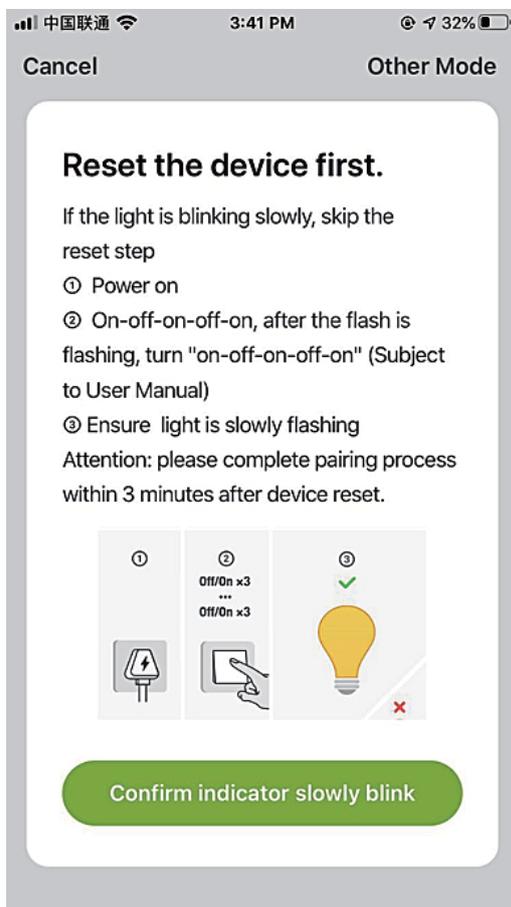


3. Assicuratevi che la striscia LED lampeggi lentamente e poi confermate nell'applicazione.
4. Scegliete la rete WiFi a 2.4 GHz, inserite la password e poi confermate nell'applicazione.



5. Premete “Connettiti ora” e selezionate la rete Wi-Fi hotspot chiamata “SmartLife-xxx”, poi tornate nell'applicazione Gosund.

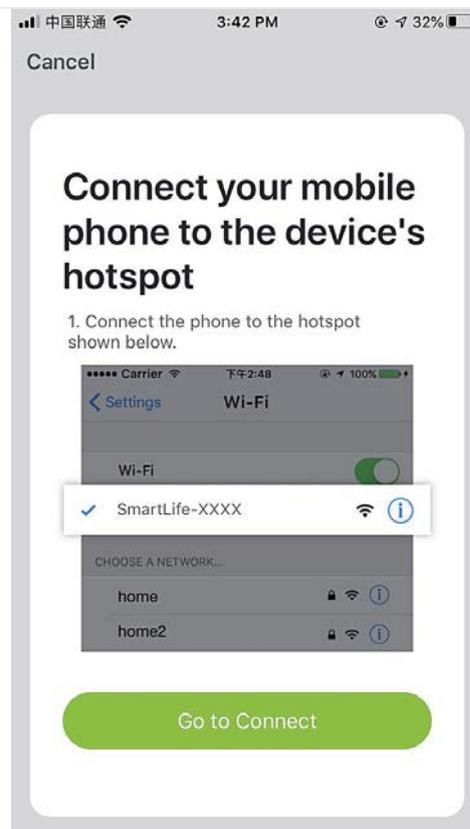

6. Attendete fino al completamento della configurazione, quindi premete “Completato”.

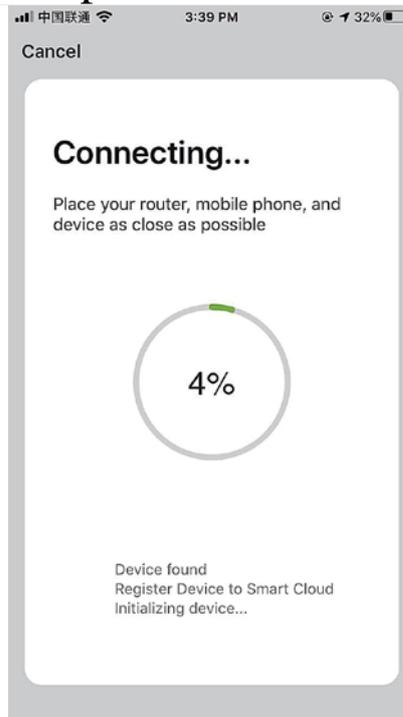

Nota: Se la connessione fallisce in “Modalità AP”, verificate se il router è dual band. In tal caso, si consiglia di separare le due bande del router e di connettersi SOLO alla rete da 2.4 GHz.

Dopo esservi connessi alla rete, premete brevemente il pulsante on/off per cambiare i colori, tenete premuto il pulsante on/off per 2-6 secondi per spegnere, oppure per più di 6 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

App Gosund

Con l’aiuto di questa applicazione puoi creare scenari e gruppi, e controllare diversi dispositivi smart in stanze diverse, contemporaneamente.

Guida all’uso per Amazon Alexa


Avete bisogno di:

Account e app Amazon Alexa,
account e app Gosund.

Gli utenti devono creare un account. Dopo aver completato la configurazione, si consiglia di assegnare al dispositivo un nome in inglese per una pronuncia e un utilizzo più semplici.


Configurare l'altoparlante Echo tramite l'app Alexa

1. Inserisci l'account e la password per Alexa. Dopo aver effettuato il login, clicca sul menu in alto a sinistra, poi su "Impostazioni" e seleziona "Configura nuovo dispositivo".
2. Scegliete un dispositivo (ad esempio, Echo). Quando appare la pagina corretta, tenete premuti a lungo i piccoli pulsanti sul dispositivo Echo finché la luce non diventa gialla. Poi premete "Continua" nell'app.
3. Scegliete la rete Wi-Fi e aspettate qualche istante.
4. Dopo un video introduttivo, premete "Continua", vi porterà alla schermata "Home". Ora il dispositivo Echo è connesso all'app Alexa tramite Wi-Fi.

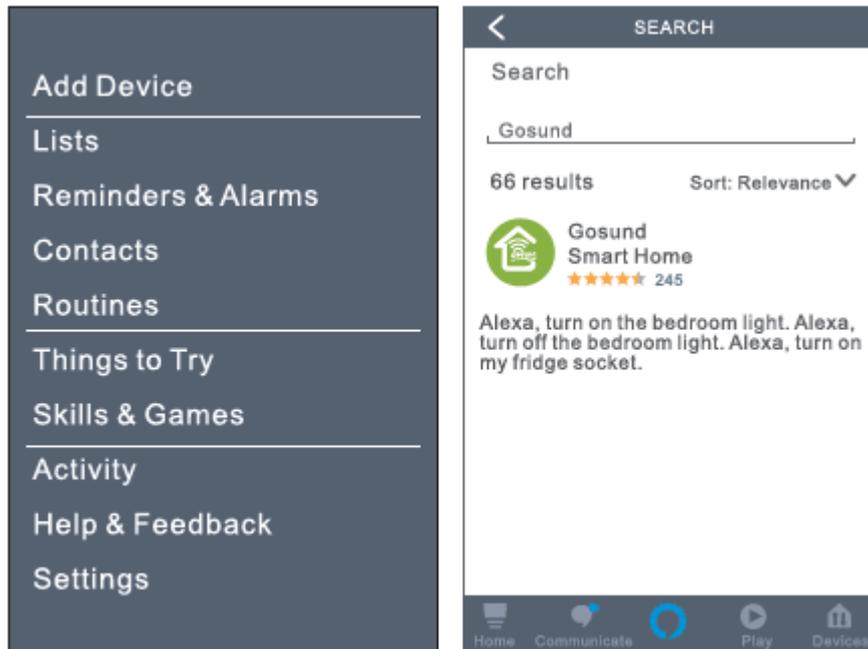

Attivazione delle opzioni (Skills) nell'app Alexa


1. Scegliete “Skills” dalla barra delle opzioni e cercate “Gosund”. Selezionate “Gosund” tra i risultati della ricerca e poi cliccate su “Attiva”.
2. Inserite il nome e la password dell’account utente che avete già creato. Quando vedrete la pagina corretta, significa che avete collegato correttamente l’account Alexa con l’app Smart Life.

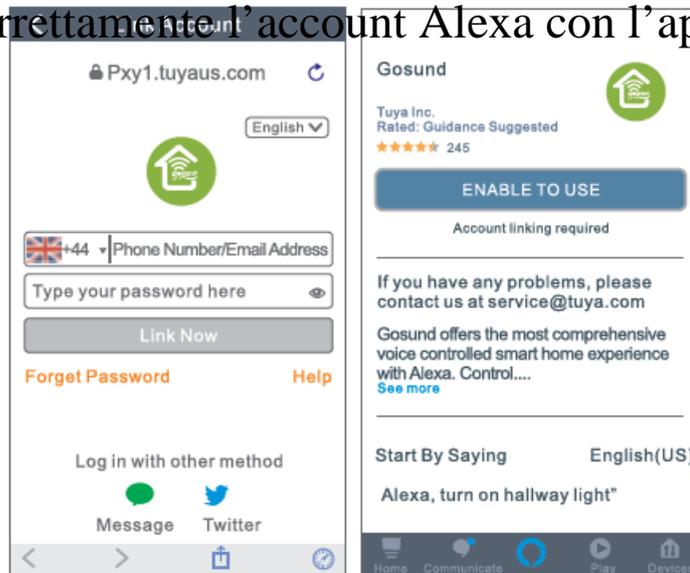

Controllo vocale

Dopo aver completato i passaggi precedenti, potete controllare la presa anche tramite comando vocale.

1. Trova dispositivi. Prima di tutto, gli utenti devono dire a Echo: “Echo (o Alexa), Discover my devices / Alexa, trova i miei dispositivi”. Echo inizierà a cercare i dispositivi aggiunti nell’app Gosund. Ci vorranno circa 20 secondi prima che vengano mostrati i risultati. In alternativa, potete cliccare su “Discover devices” nell’app Alexa per vedere i dispositivi trovati con successo. Nota: “Echo” è uno dei tre nomi che si possono usare: Alexa, Echo o Amazon.

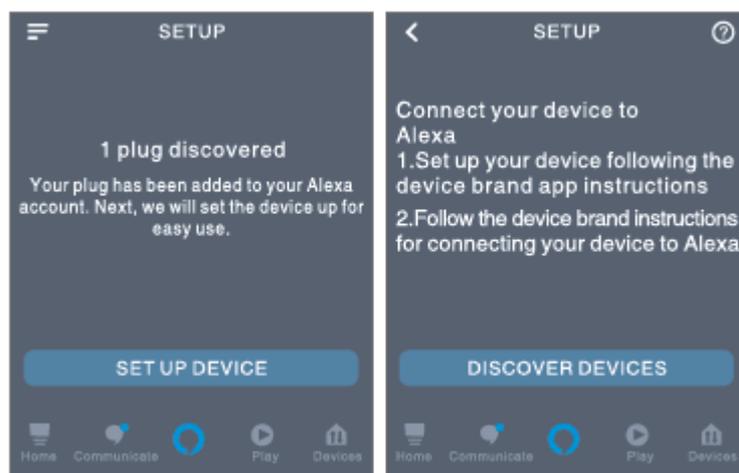

2. Elenco supportato per le opzioni (Skill)

Gli utenti possono controllare i dispositivi seguendo le istruzioni seguenti:

- Alexa, turn on [LED Strip]
- Alexa, turn off [LED Strip].

(Alexa accende o spegne la striscia LED).

Attenzione! Il nome del dispositivo deve essere lo stesso di quello nell'app Gosund.

