


Manuale d'uso

Termostato Wi-Fi per il riscaldamento elettrico a pavimento **BeOk TR33-WIFI-EP**

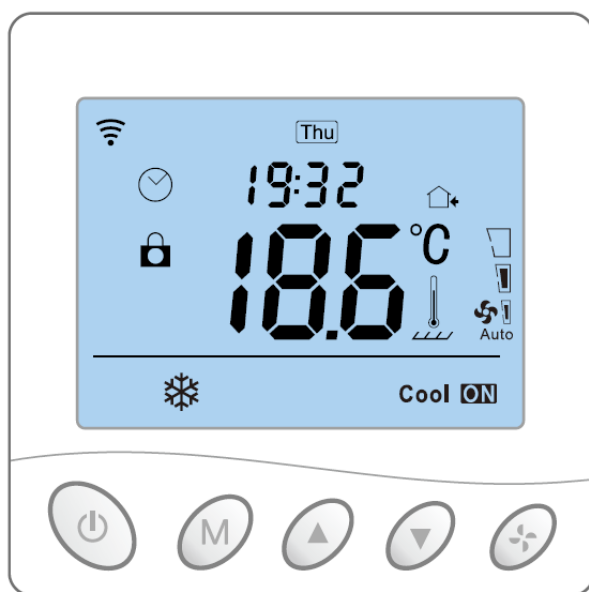


1. Descrizione prodotto

Il termostato **BeOk TR33-WIFI-EP** utilizzato per il controllo della temperatura in casa e attiva i dispositivi di riscaldamento, impiegato per i sistemi di riscaldamento a pavimento.

2. Parametri tecnici

Alimentazione	AC100-240V; 50-60Hz
Potenza consumo	1W Max (Wi-Fi 3W Max)
Intervallo di regolazione della temp	5-95°C
Intervallo temperatura pavimento	20-90°C
Scostamento ON/OFF	0.5-10°C
Temperatura ambiente	-5-50°C
Livello di protezione	IP20
Materiale	PC (Ignifugo)

3. Interfaccia utente

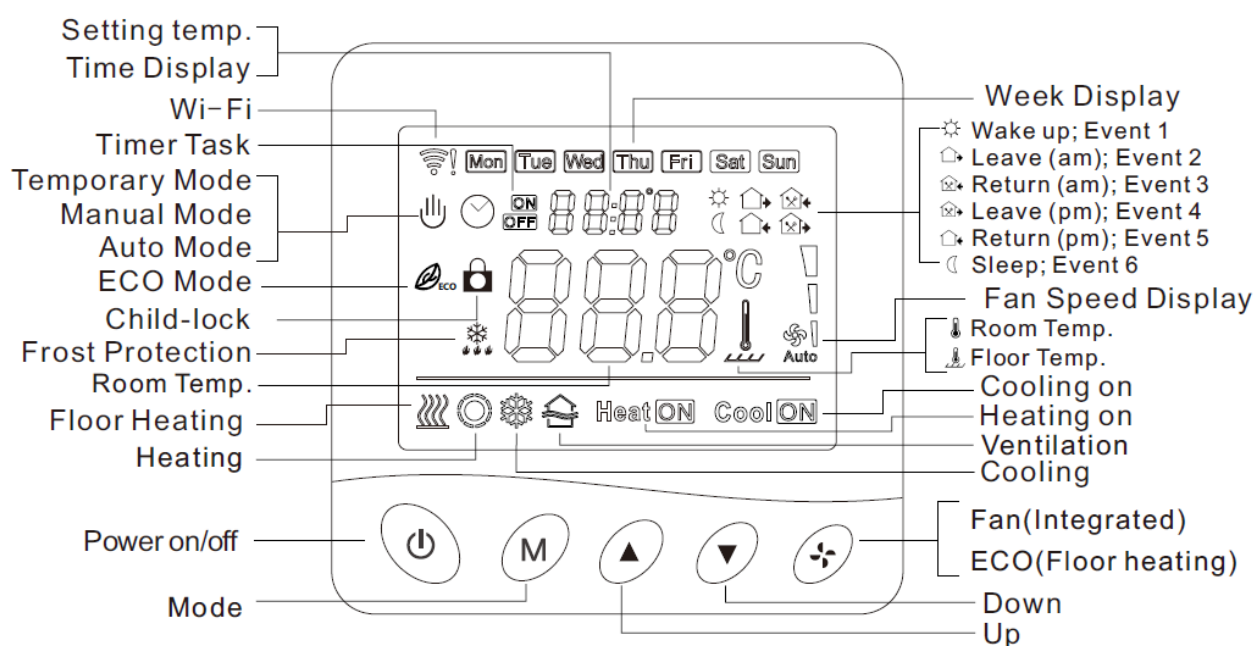

Significato dei pulsanti

	On/Off
	Pulsante modalità
	Aumento
	Riduzione
	Ventilazione
	Modalità auto
	Modalità manuale
	Modalità temporanea
	Modalità ECO

Modalità di controllo della temperatura

Modalità auto – Programma settimanale, fino a 6 eventi di riscaldamento al giorno. Il programma di riscaldamento e la temperatura possono essere impostati separatamente.

Modalità manuale – Il termostato può essere impostato manualmente.

Modalità temporanea – Il termostato può funzionare per un certo periodo di tempo alla temperatura impostata manualmente, poi torna in modalità automatica fino all'inizio del prossimo evento (periodo).

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

- Premi il pulsante "on/off" per accendere o spegnere il termostato.
- Tieni premuto il pulsante "mod" per 3 secondi per modificare la modalità automatica.
- Tieni premuto per 3 secondi il pulsante "ventilazione" per modificare il timer.

- Tieni premuto per 3 secondi il pulsanti „aumento” e „riduzione” per a bloccare il termostato.
- Premi il pulsante „ventilazione” per impostare la modalità ECO 18°C.
- Premi il pulsante „modalità” per a passare da modalità manuale a auto.

Impostare modalità auto

Tieni premuto il pulsante “mod” per 3 secondi per modificare la modalità auto.

Events		Symbols	Time		Temperature	
			Default value	Modify	Default value	Modify
Workdays	1		06:00	Press “▲” or “▼”	20 °C (68 °F)	Press “▲” or “▼”
	2		08:00		15 °C (59 °F)	
	3		11:30		15 °C (59 °F)	
	4		12:30		15 °C (59 °F)	
	5		17:00		22 °C (72 °F)	
	6		22:00		15 °C (59 °F)	
Weekends	1		06:00		20 °C (68 °F)	
	2		20:00		20 °C (68 °F)	

Quando il termostato è spento, tieni premuto il pulsante “mod” per 3 secondi per entrare nella modalità impostazioni avanzate, poi premi di nuovo il pulsante “mod” per passare alla modalità successiva. Premi il pulsante “on/off” per salvare le modifiche e uscire dalla modalità impostazioni avanzate.

Errore sensore

Assicuratevi di selezionare la modalità di funzionamento corretta dei sensori.


Quando viene visualizzato l'errore E0/E1, il termostato resterà spento fino a quando l'errore non sarà risolto.

E0: il sensore incorporato è in cortocircuito o disconnesso.


E1: il sensore del riscaldamento a pavimento è in cortocircuito o disconnesso.

Impostazione del carico temporizzato (Ventilatore/Integrato)

Premi il pulsante “ventilazione” per 3 secondi per accedere alle impostazioni del carico temporizzato; premi il pulsante “modalità” per cambiare le impostazioni; ruota la manopola “rotella” per regolare i parametri; premi il pulsante “accensione/spegnimento” per salvare ed uscire dalla modalità.

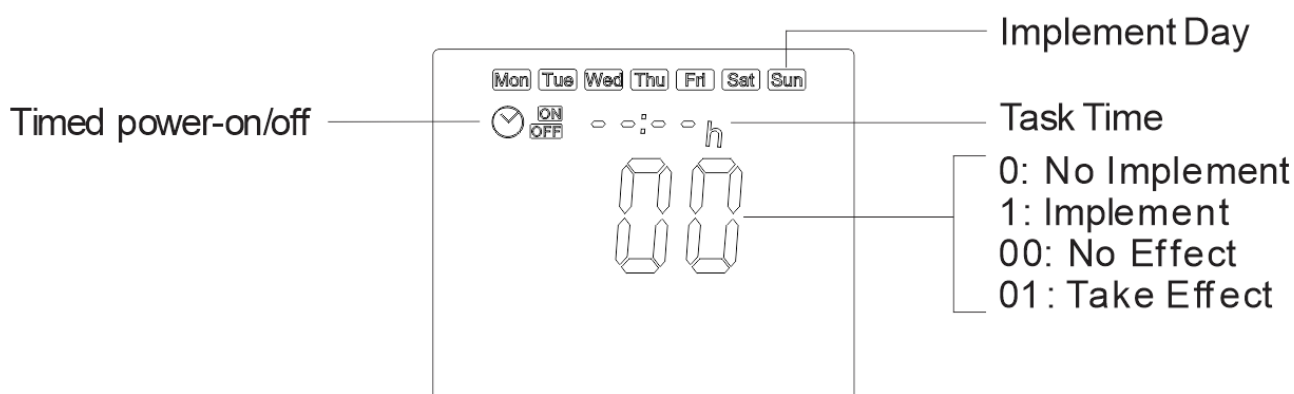


Dimensioni

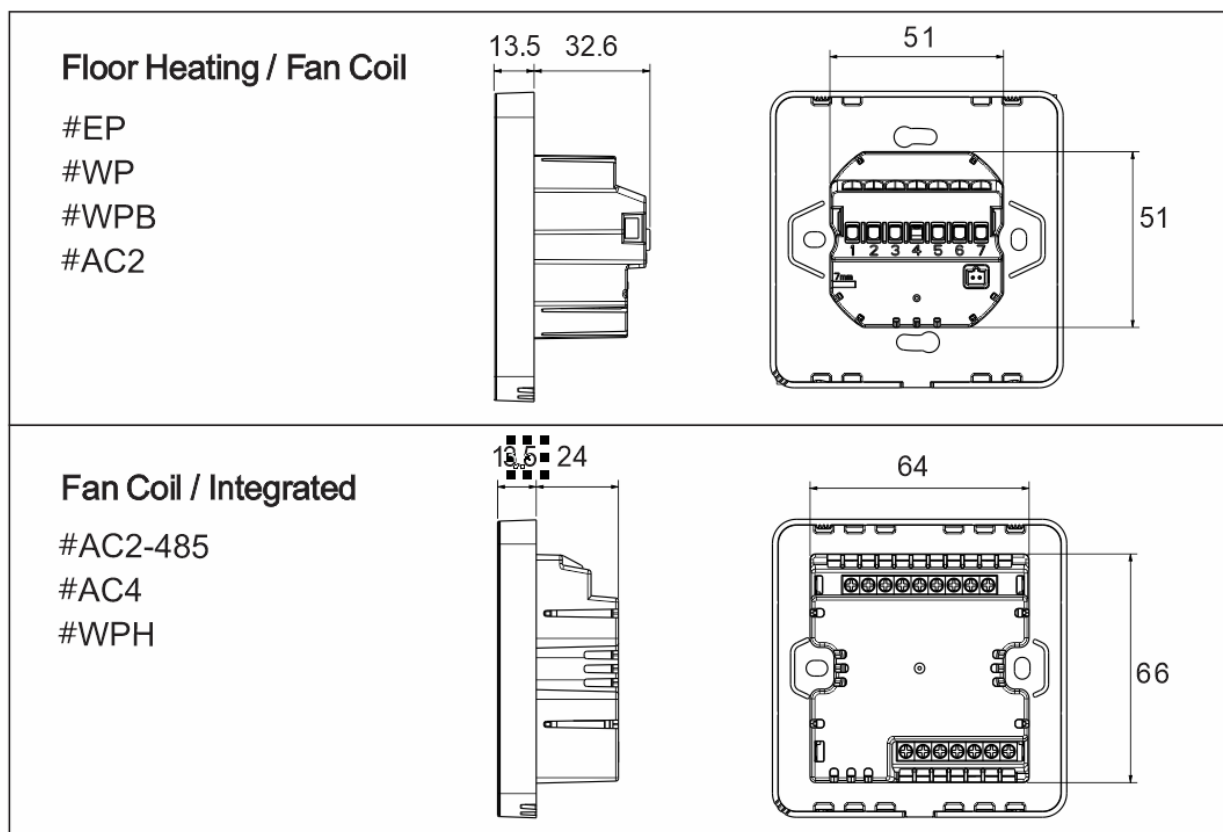


Schema di cablaggio

Il termostato funziona al massimo delle sue capacità nelle zone con altitudine inferiore a 2500 m sul livello del mare. La potenza nominale del carico esterno deve essere minore o uguale all'80% della potenza nominale del termostato nelle zone con altitudine compresa tra 2500 e 4200 m.


Riscaldamento pavimento

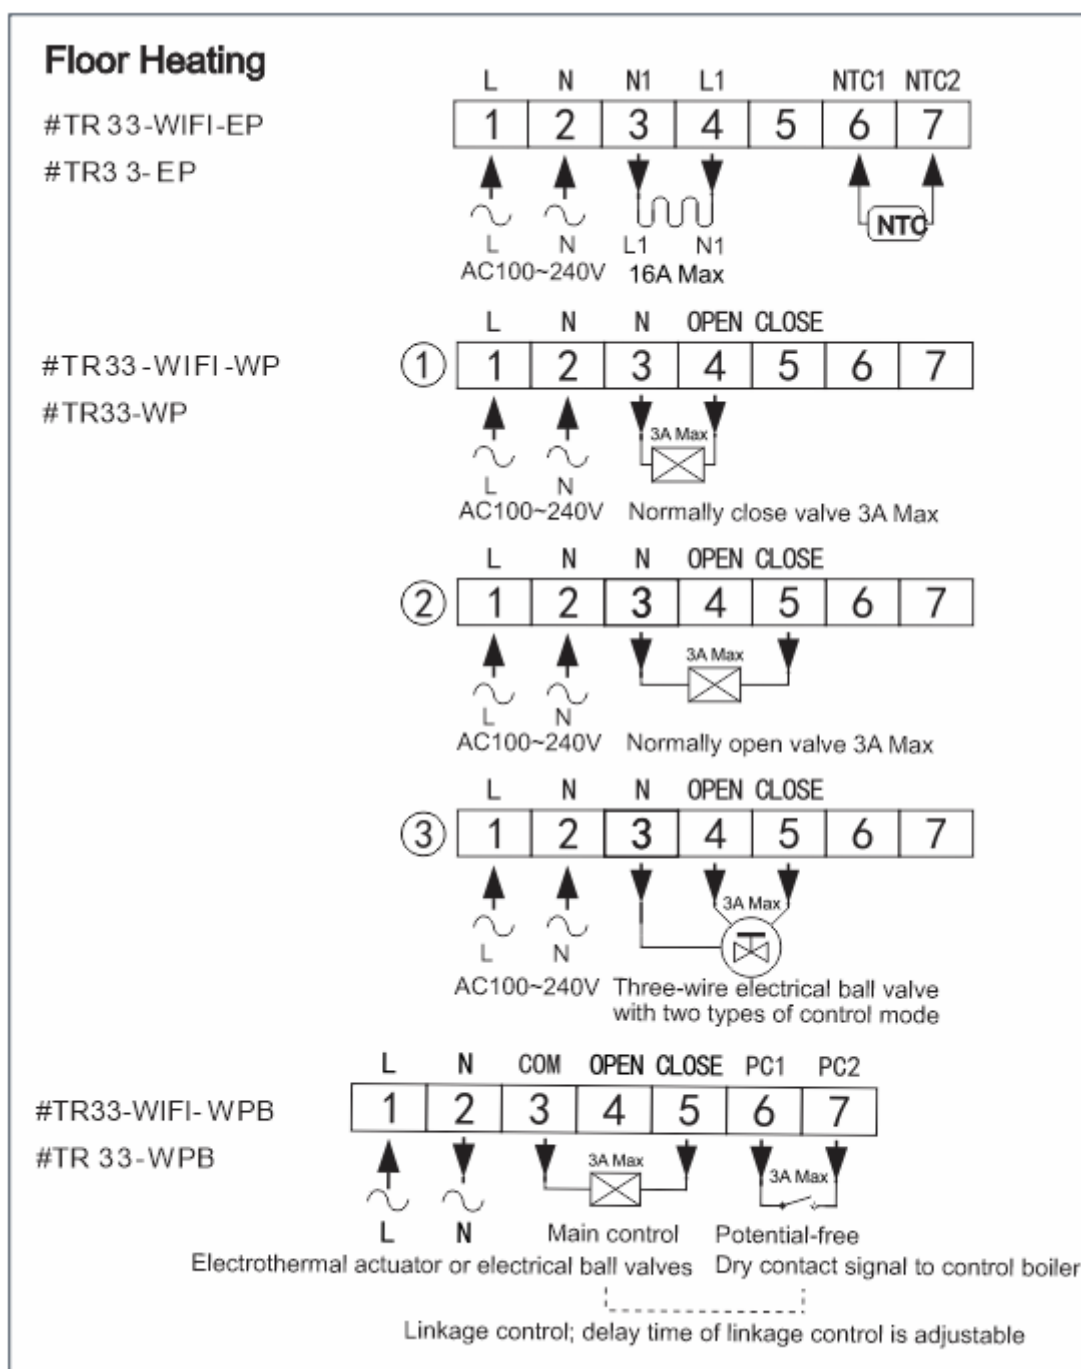

Ventilatore

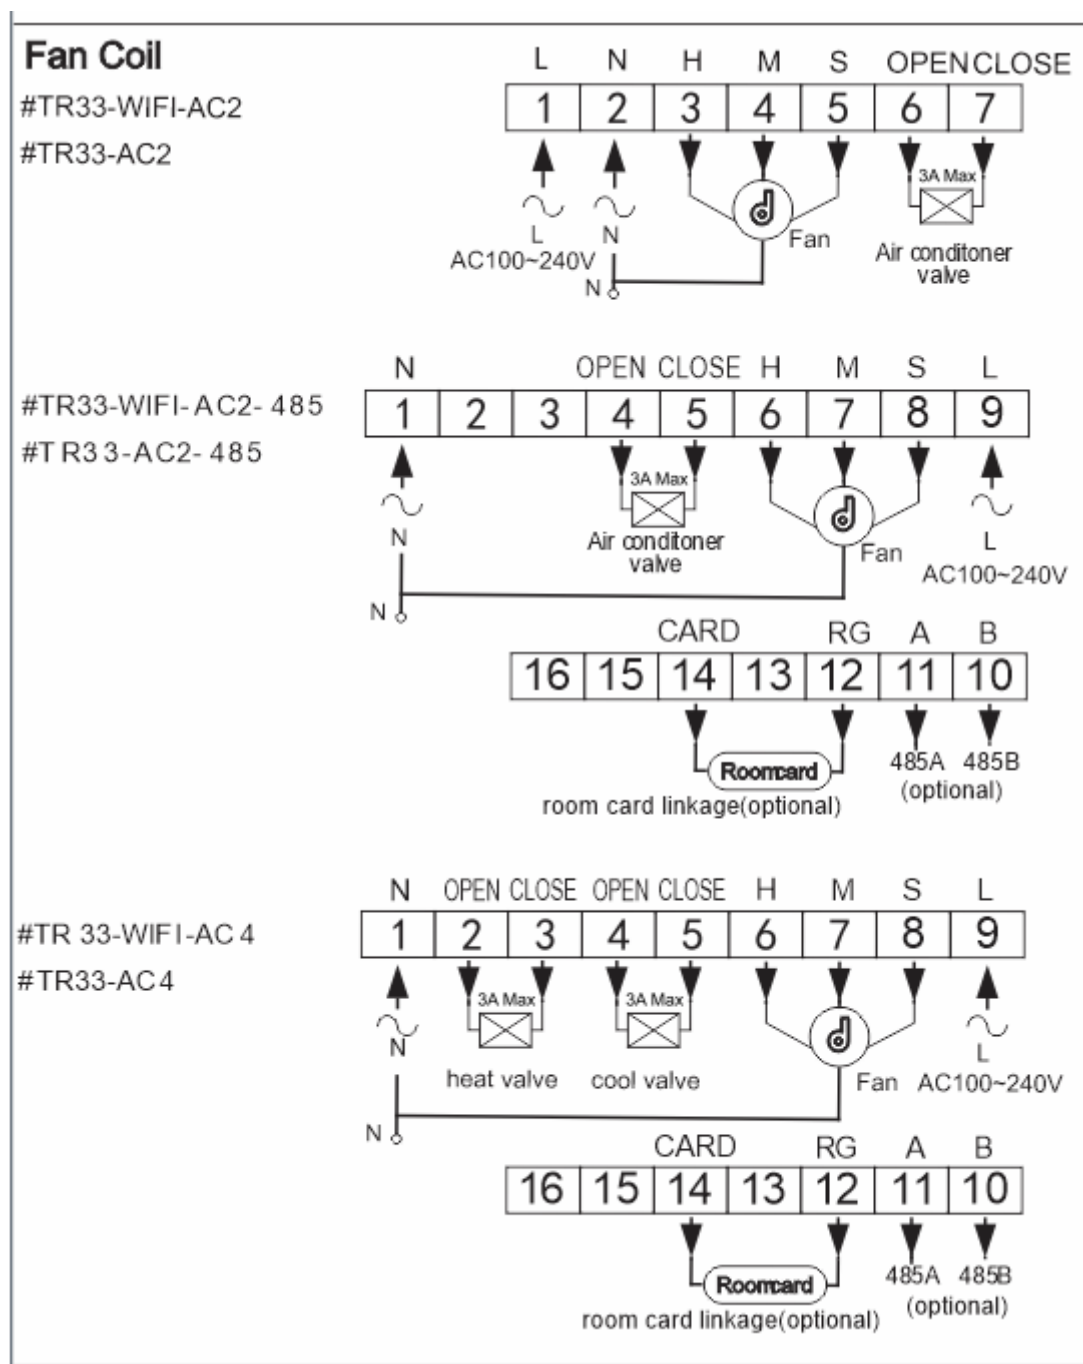


Integrato

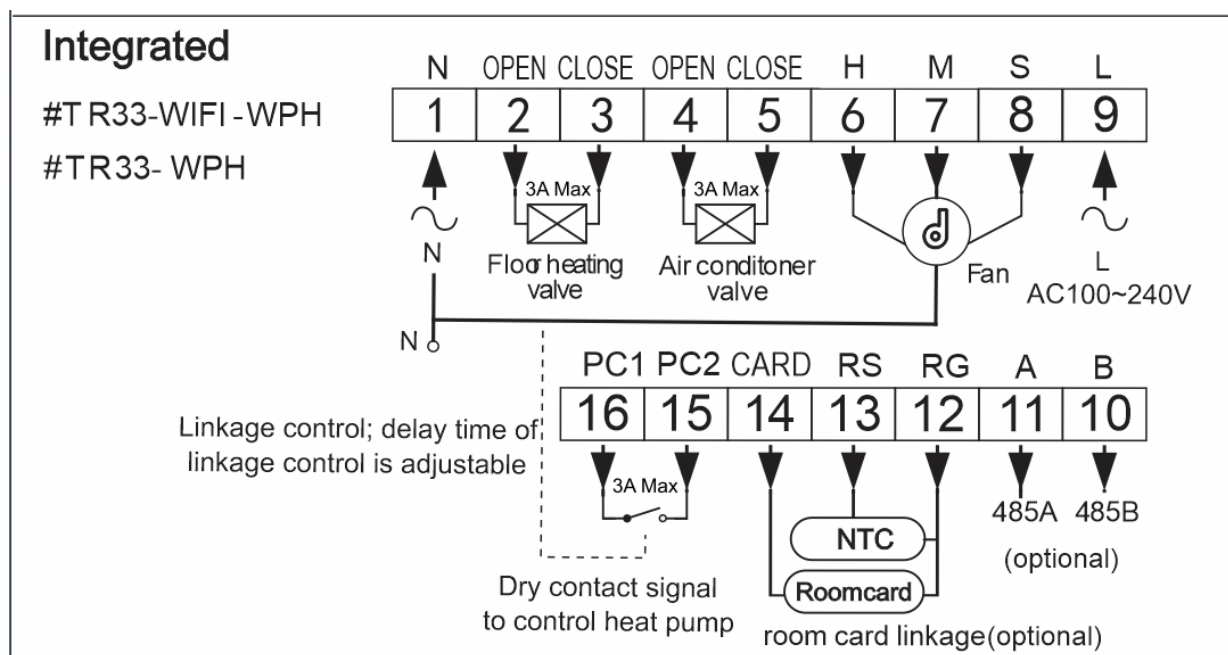


Istruzioni di installazione

Passo 1 – Staccare la parte frontale del termostato utilizzando un cacciavite.

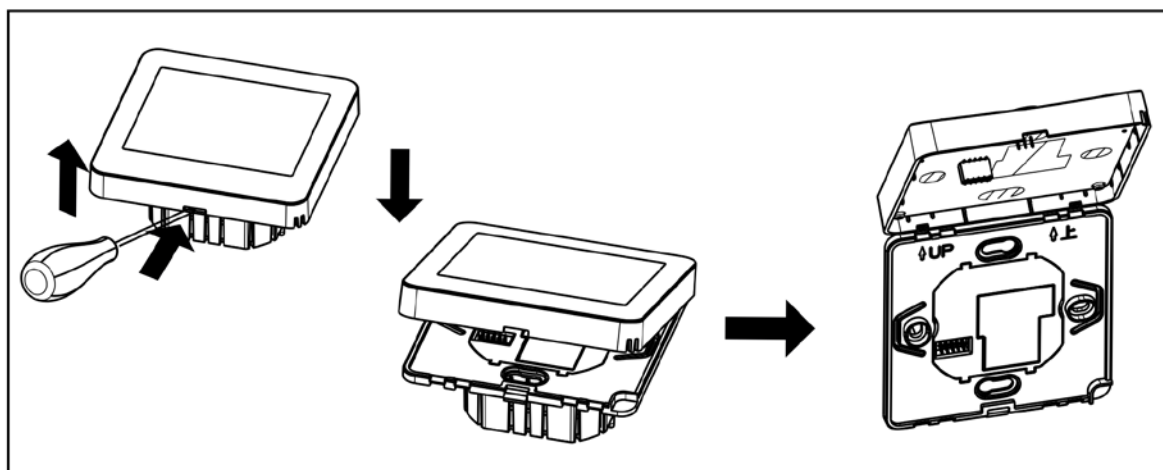

Passo 2 – Collega i fili di alimentazione secondo lo schema di cablaggio utilizzando le viti.

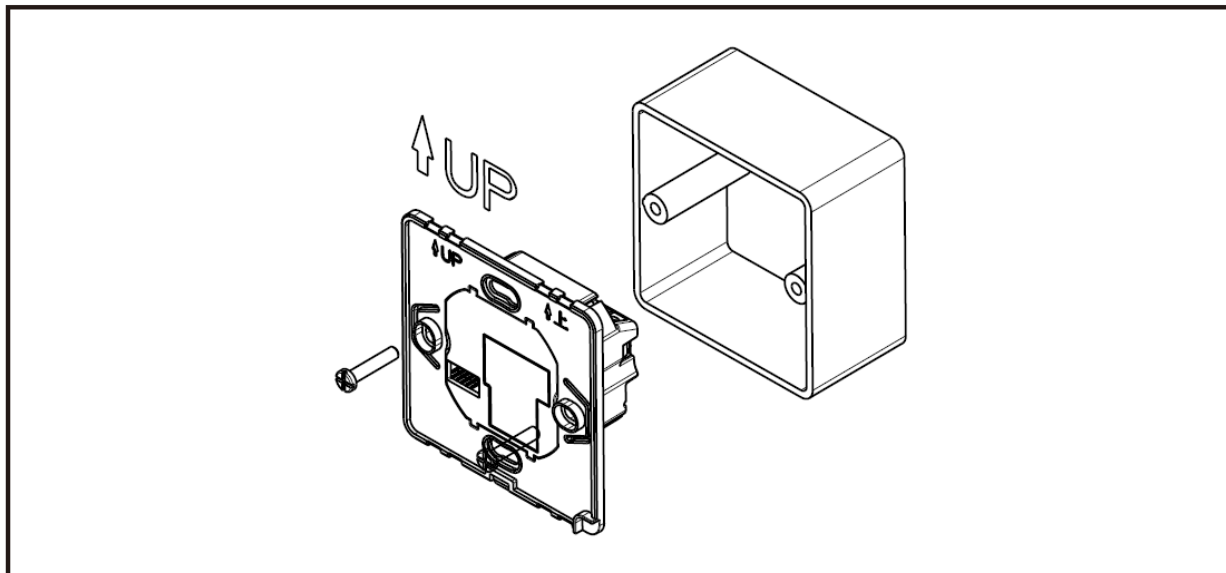

Passo 3 – Monta la piastra di supporto nella scatola a muro utilizzando le viti, quindi fissa il termostato.

