

Manuale d'uso

Termostato Wi-Fi per riscaldamento elettrico a pavimento **BeOk TR8B-WIFI-EP**




1. Descrizione prodotto

Il termostato **BeOk TR8B-WIFI-EP** è utilizzato per il controllo della temperatura in casa e attiva i dispositivi di riscaldamento, impiegato per i sistemi di riscaldamento a pavimento.

2. Parametri tecnici

Alimentazione	AC100-240V:50-60Hz
Potenza consumo	1W Max (Wi-Fi 3W Max)
Intervallo di regolazione della temp.	5-95°C
Intervallo di temperatura pavimento	5-47°C
Scostamento ON/OFF	0.5-10°C
Temperatura ambiente	-5-50°C
Livello di protezione	IP20
Materiale	PC (Ignifugo)


3. Interfaccia utente

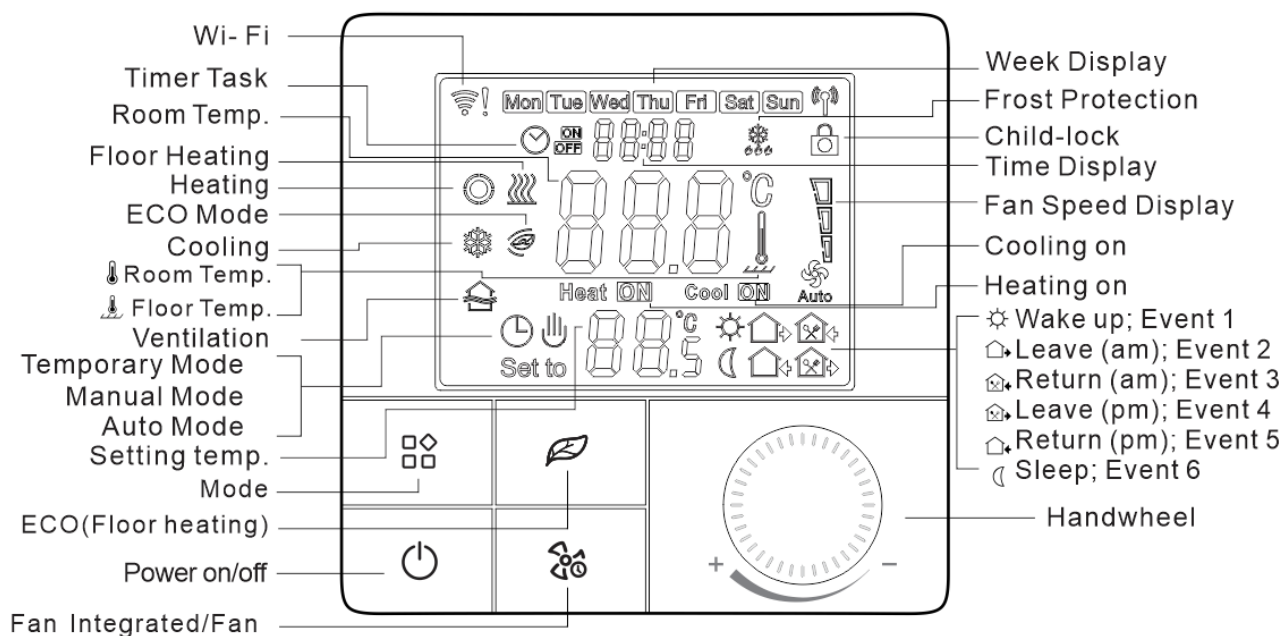

Significato dei pulsanti



Pulsante modalità

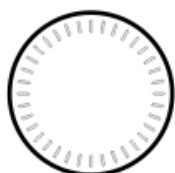

Pulsante manopola



On / Off



Modalità auto



Modalità manuale



Modalità temporanea



Ventilazione



Modalità ECO



Stato ventilazione

Modalità di controllo della temperatura

Modalità auto – Programma settimanale, fino a 6 eventi di riscaldamento al giorno. Il programma di riscaldamento e la temperatura possono essere impostati separatamente.

Modalità manuale – Il termostato può essere impostato manualmente.

Modalità temporanea – Il termostato può funzionare per un certo periodo di tempo alla temperatura impostata manualmente, poi torna in modalità automatica fino all'inizio del prossimo evento (periodo).

Instruzioni di funzionamento

- Premi il pulsante "on/off" per accendere o spegnere il termostato.
- Tieni premuto il pulsante "mod" per 3 secondi per modificare la modalità automatica.
- Tieni premuto per 3 secondi il pulsante "ventilazione" per modificare il timer.
- Ruota la manopola "Rotita" per modificare la temperatura di 0,5°C.
- Tieni premuto per 3 secondi il pulsante "ECO" per bloccare il termostato.
- Premi il pulsante "ECO" per impostare la modalità ECO a 18 °C.
- Premi il pulsante "ECO" per impostare la modalità ECO a 18 °C.

Impostazione Modalità Auto

Tieni premuto il pulsante "mod" per 3 secondi per modificare la modalità automatica.

Events		Symbols	Time		Temperature	
			Default value	Modify	Default value	Modify
Workdays	1		06:00	 Rotate handwheel	20°C (68°F)	 Rotate handwheel
	2		08:00		15°C (59°F)	
	3		11:30		15°C (59°F)	
	4		12:30		15°C (59°F)	
	5		17:00		22°C (72°F)	
	6		22:00		15°C (59°F)	
Weekends	1		06:00	 Rotate handwheel	20°C (68°F)	 Rotate handwheel
	2		20:00		20°C (68°F)	

Quando il termostato è spento, tieni premuto il pulsante "mod" per 3 secondi per entrare nella modalità impostazioni avanzate, poi premi di nuovo il pulsante "mod" per passare alla modalità successiva. Premi il pulsante "on/off" per salvare le modifiche e uscire dalla modalità impostazioni avanzate.

Errore sensore

Assicuratevi di selezionare la modalità di funzionamento corretta dei sensori.


Quando viene visualizzato l'errore E0/E1, il termostato resterà spento fino a quando l'errore non sarà risolto.

E0: il sensore incorporato è in cortocircuito o disconnesso.


E1: il sensore del riscaldamento a pavimento è in cortocircuito o disconnesso.

Impostazione del carico temporizzato (Ventilatore/Integrato)

Premi il pulsante "ventilazione" per 3 secondi per accedere alle impostazioni del carico temporizzato; premi il pulsante "modalità" per cambiare le impostazioni; ruota la manopola "rotella" per regolare i parametri; premi il pulsante "accensione /spegnimento" per salvare ed uscire dalla modalità.

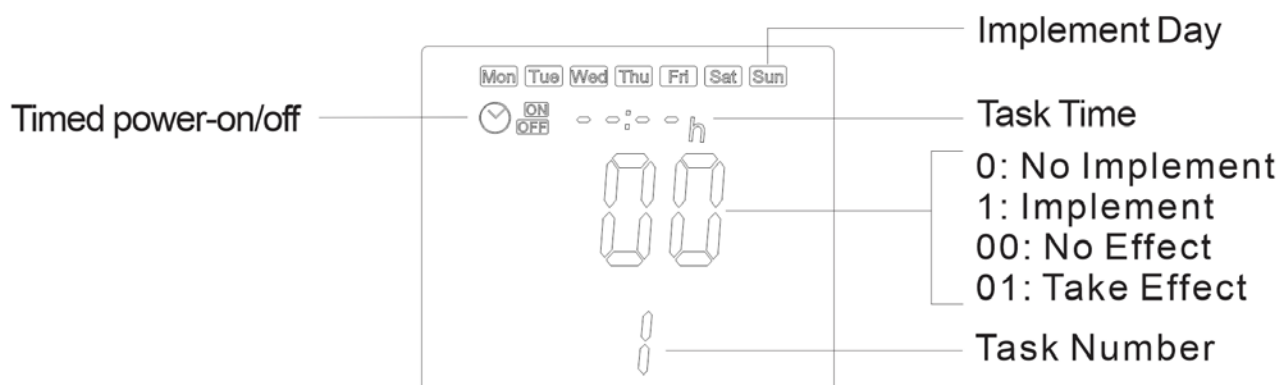


Dimensioni

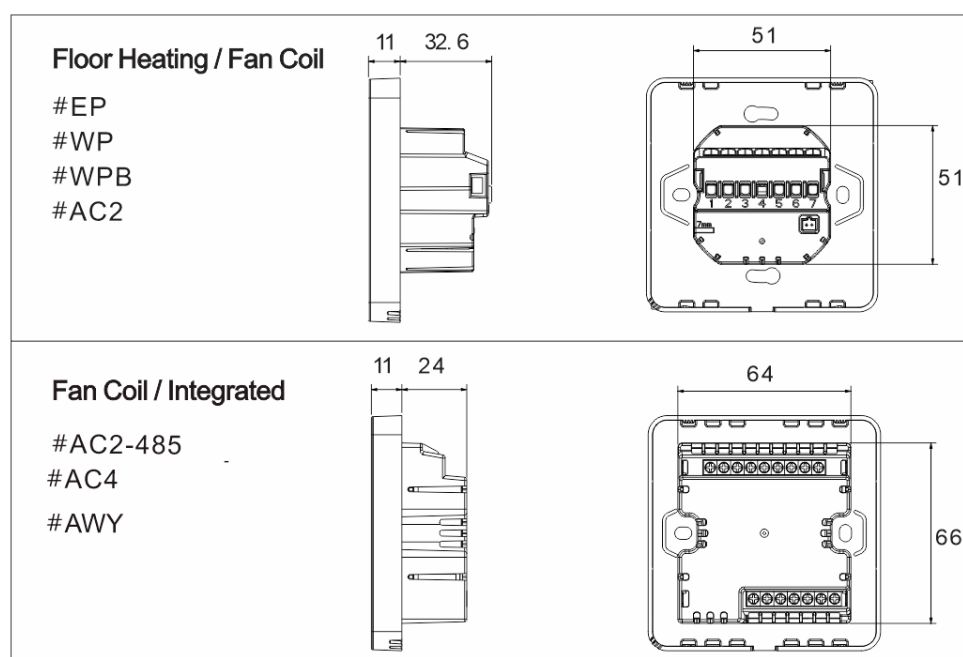


Schema di cablaggio

Il termostato funziona al massimo delle sue capacità nelle zone con altitudine inferiore a 2500 m sul livello del mare. La potenza nominale del carico esterno deve essere minore o uguale all'80% della potenza nominale del termostato nelle zone con altitudine compresa tra 2500 e 4200 m.


Riscaldamento pavimento

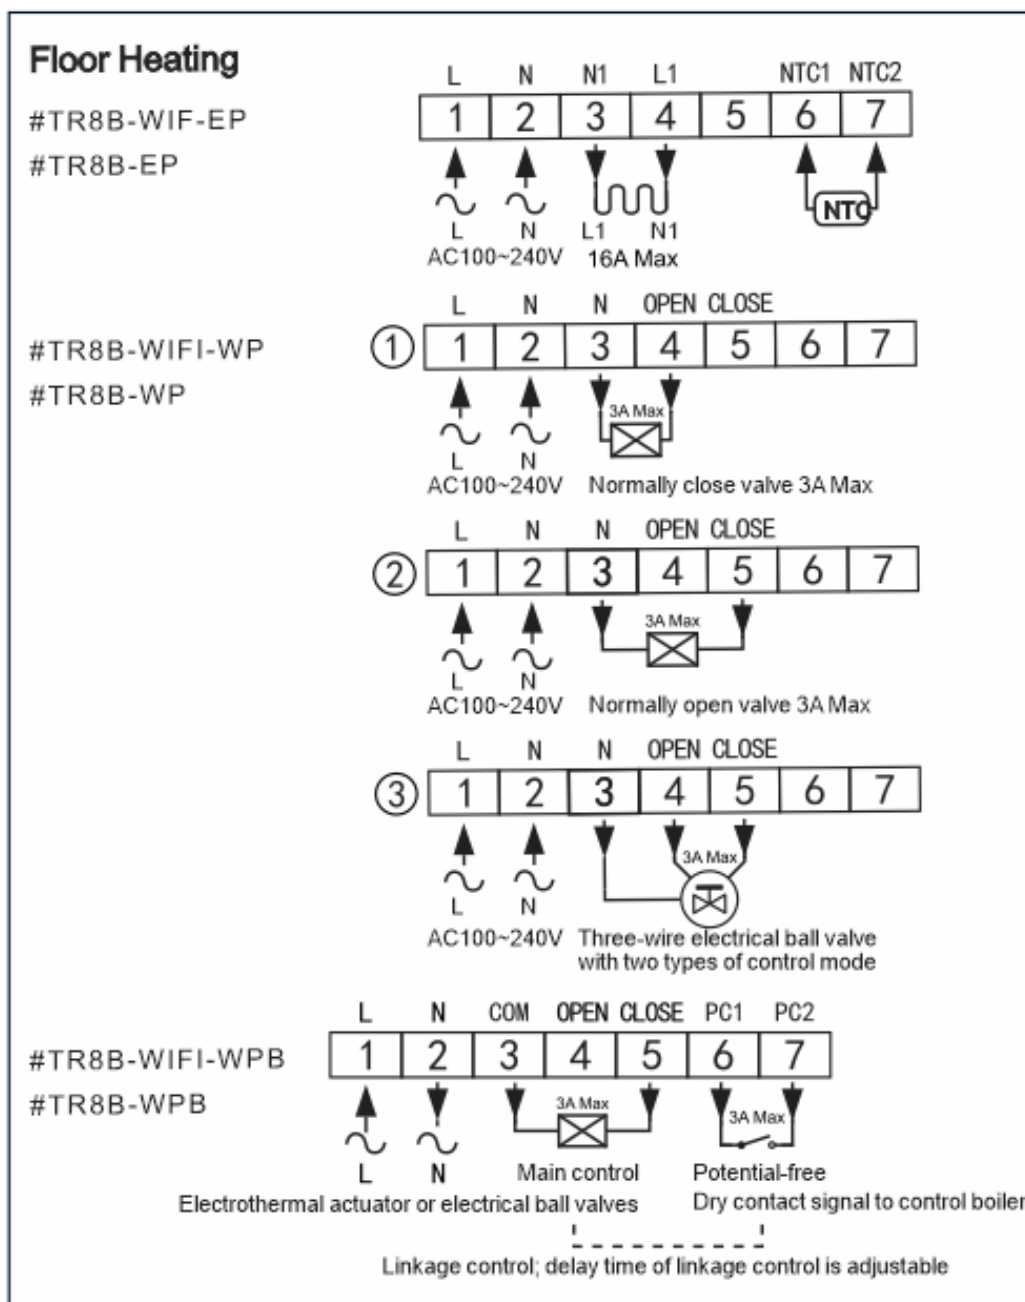

Ventilatore

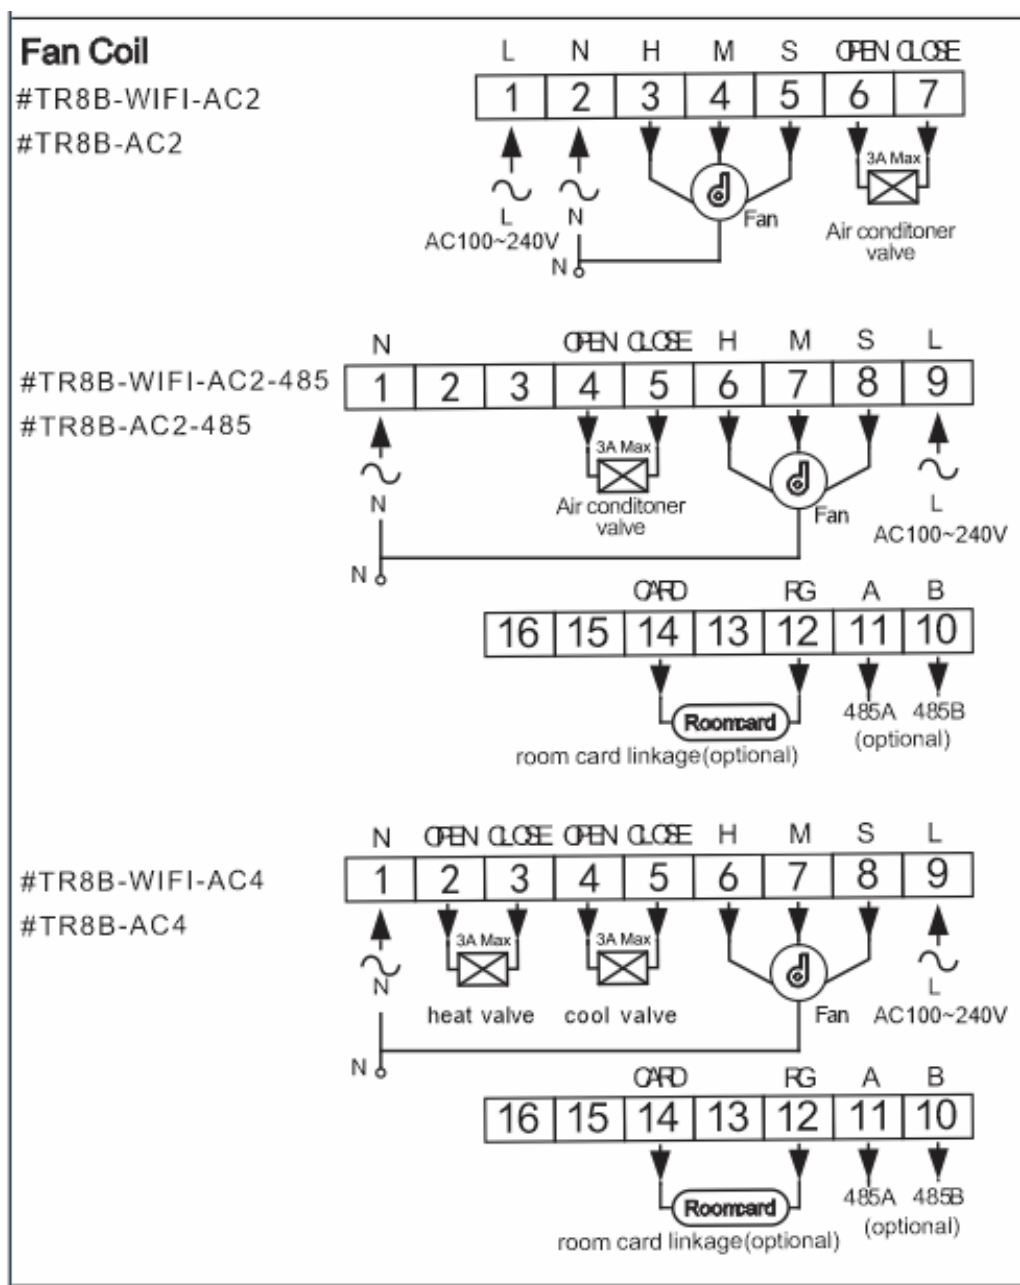

Integrato

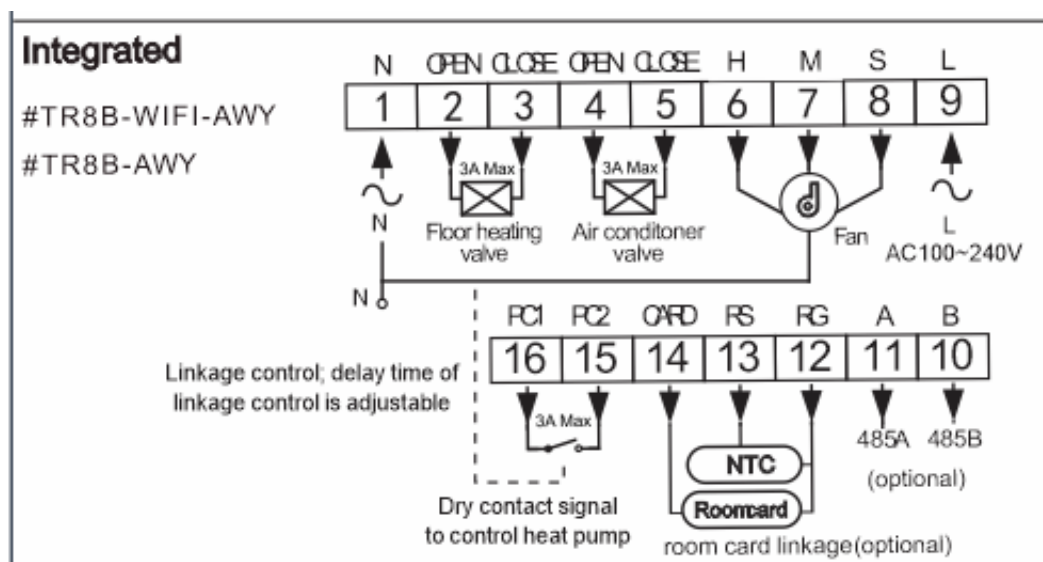

Istruzioni di installazione

Passo 1 – Staccare la parte frontale del termostato utilizzando un cacciavite.

Passo 2 – Collega i fili di alimentazione secondo lo schema di cablaggio utilizzando le viti.

Passo 3 – Monta la piastra di supporto nella scatola a muro utilizzando le viti, quindi fissa il termostato.

