

BroadLink

RM4C Pro


Telecomando universale

Manuale d'uso




Contenuto pacchetto

Dopo l'apertura della confezione, si prega di verificare che siano presenti i seguenti dispositivi:

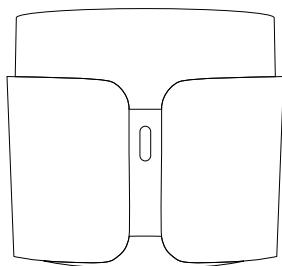


**RM4 Pro
x1**

Dimensioni: 45.7 x 45.7 x 50.1 mm



**Cavo USB
x1**


Dimensioni: 1000 ± 50 mm

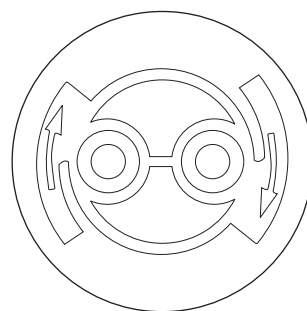

**Piastra di
montaggio x1**

Dimensioni: 28.5 x 28.5 x 5 mm

Presentazione generale

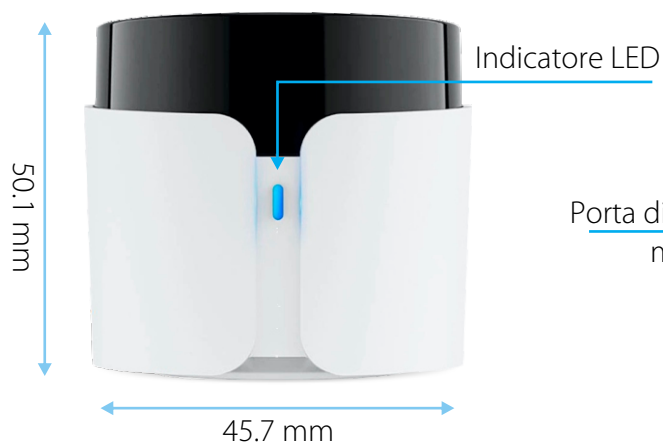

Indicazioni

Stato	Indicazioni
Lampeggia rapidamente (5 volte al secondo)	Il dispositivo è in modalità Smart (in attesa di essere aggiunto)
Lampeggia intermittente	Il dispositivo è in modalità AP (in attesa di essere aggiunto)
Lampeggia lentamente e poi si spegne	Il dispositivo è configurato e aggiunto alla rete
Lampeggia di continuo	Il dispositivo non è riuscito a connettersi alla rete
Lampeggia una sola volta	Segnale IR o RF inviato

Reset per la configurazione AP

Tenere premuto il pulsante di reset con uno spillo per 5 secondi, finché il LED lampeggia in modo intermittente.

Non tenere premuto per più di 10 secondi, altrimenti il dispositivo entrerà in modalità Smart Setup.

Reset per la configurazione Smart

Tenere premuto il pulsante di reset con uno spillo per 10 secondi, finché il LED lampeggia rapidamente.

Domande frequenti

1. Non riesco a collegare il dispositivo all'applicazione, qual è il problema?

Assicurati che la tua rete wireless sia a 2,4 GHz e che la password non superi i 32 caratteri.

Verifica inoltre che non ci siano troppi dispositivi connessi alla rete (non più di 15, inclusi telefoni, tablet, laptop, ecc.).

2. Ho provato a programmare un telecomando, ma non funziona. Cosa posso fare?

* Consulta le istruzioni prima di iniziare per identificare correttamente il tipo di telecomando utilizzato e selezionarlo in modo appropriato.

*Durante la fase di apprendimento IR è necessario premere brevemente il pulsante sul telecomando fisico, mentre durante la fase di apprendimento RF è necessario premere a lungo il pulsante.

3. Non riesco a trovare il dispositivo nelle applicazioni Amazon Alexa e Google Home, cosa dovrei fare?

*Alexa e Google Home riconosceranno i dispositivi collegati alla telecomando, non la telecomando stessa.

*Assicurati che i dispositivi IR e RF possano essere controllati da reti esterne tramite l'app BroadLink prima di cercarli su Alexa e Google Home.

Note importanti

- Scegliere un adattatore adeguato con una potenza di uscita di 5V DC 1A.
- Il telecomando **è** destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e in condizioni asciutte.
- La parte hardware del prodotto supporta frequenze tra 305-335 MHz e 430-440 MHz, tuttavia le frequenze tra 305-335 MHz non sono disponibili in alcuni paesi e regioni, come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e tutti i paesi europei.

Dichiarazione di conformità alle normative FCC

- Contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3336-P
- Il dispositivo **è** conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento **è** soggetto alle seguenti due condizioni:

Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.

Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

