


INSTALLAZIONE UNITÀ HELTY

Raccomandazioni :


1. Prima di eseguire la carotatura, ispezionare con attenzione l'area prevista per l'installazione dell'unità e per la foratura.
Ciò consente di evitare l'interferenza con impianti elettrici, tubazioni idrauliche, elementi strutturali o altre situazioni che potrebbero ostacolare il processo di installazione.
2. È necessario che nelle vicinanze del punto di installazione sia presente una fonte di alimentazione elettrica (presa 220V - 50 Hz).
3. Dimensione carotaggio: 80 mm (si consiglia una carota da 82 mm per facilitare il collegamento dei tubi all'unità).
4. Dopo aver segnato l'area di carotaggio (indicata nel modello), per facilitare l'installazione, rimuovere il carter dell'unità svitando la vite con una chiave a brugola da 4 mm e scollegando il connettore nero interno. Il connettore a clip si scollega premendo il fermo in plastica.

(Fare riferimento all'immagine).

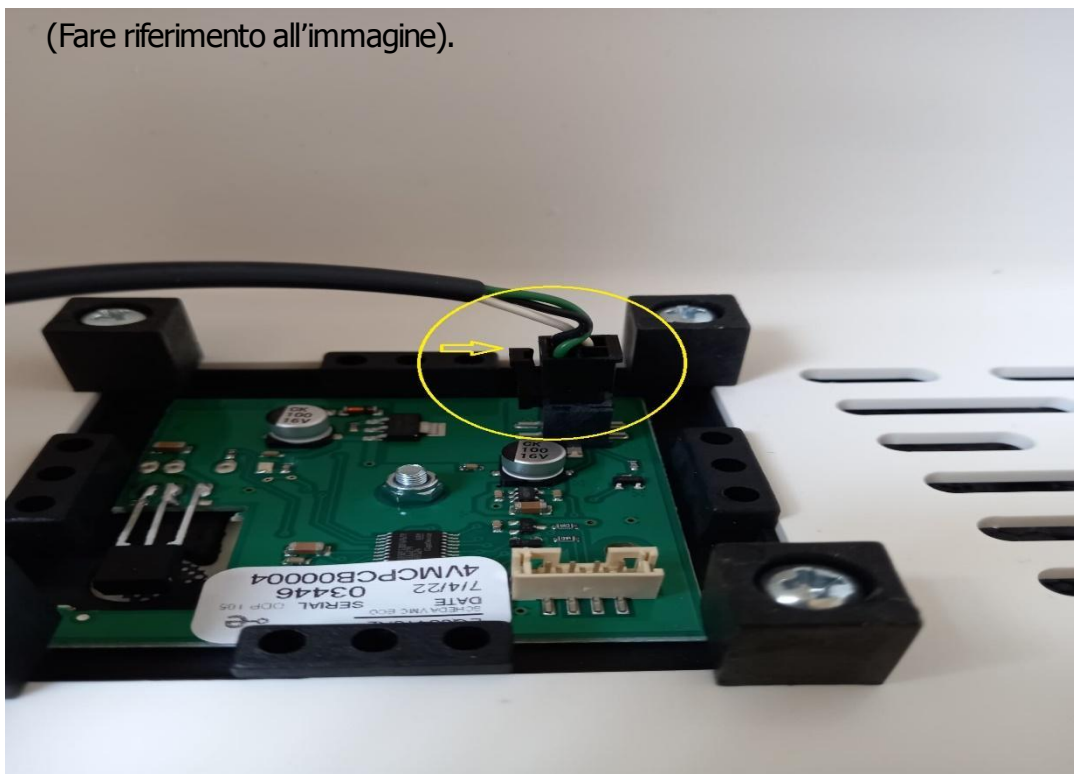


5. L'unità è composta dai seguenti elementi:

- Viti autofilettanti e tasselli per il fissaggio a parete;
- (4 viti autofilettanti e 4 tasselli in plastica)

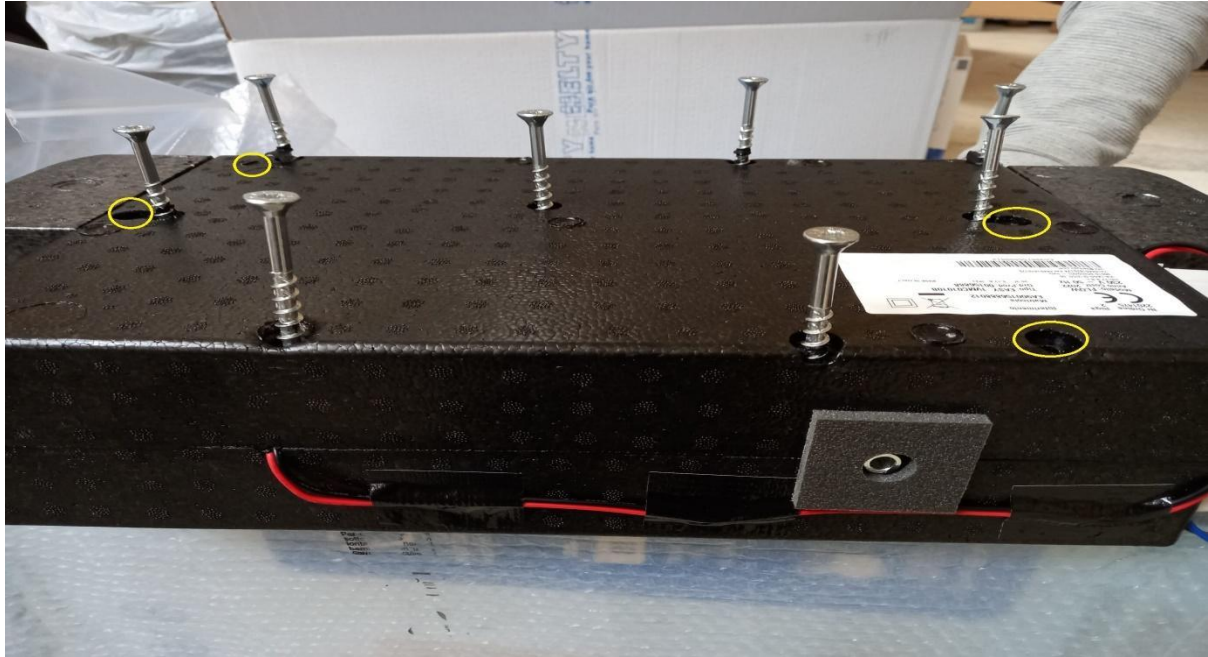

- Griglie di aspirazione con rete x 2 pezzi (per il collegamento alla tubazione)
- Filtro aria;
- Modello (sagoma) per l'installazione/posizionamento e la foratura;
- Manuale d'uso;
- Per l'installazione dell'unità sono necessari due fori (eseguiti tramite carotatura).
- Evitare di stringere eccessivamente le viti autofilettanti per il fissaggio dell'unità! (Evitare danni al carter.)

L'unità viene alimentata tramite un cavo di alimentazione (due conduttori con sezione 0,1 mm²): fase L (filo marrone) e neutro N (filo blu).

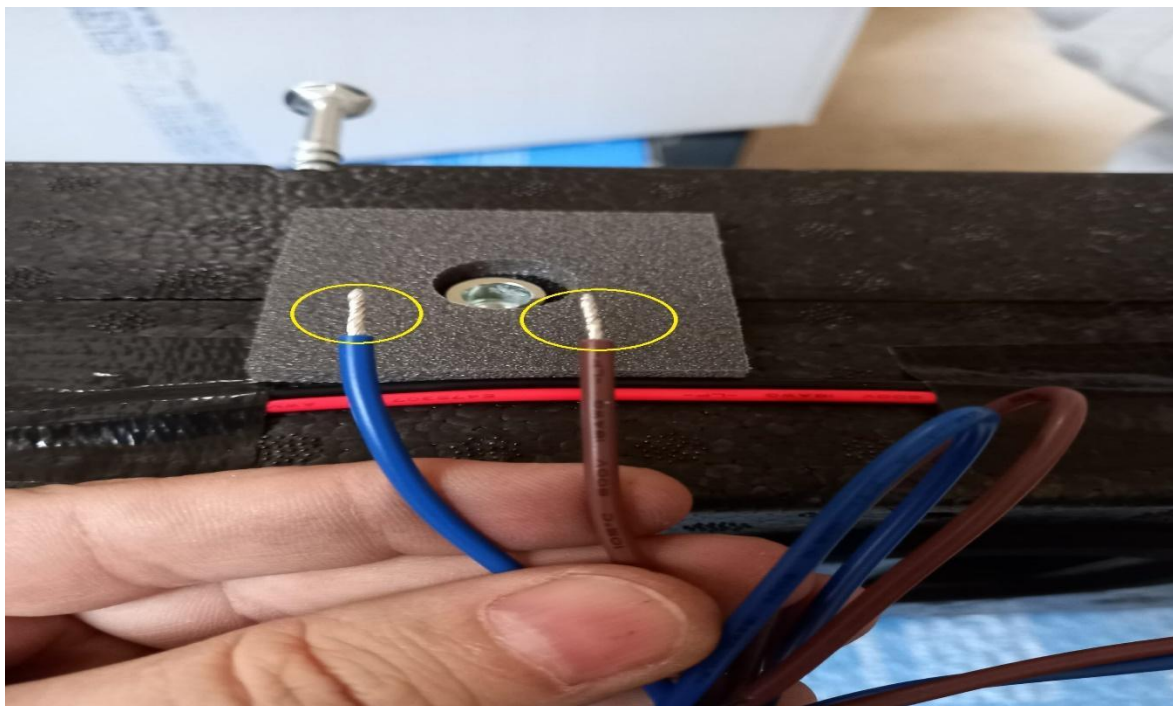

- L'alimentazione dell'unità avviene a 220 V - 50 Hz.
- Collegare una spina semplice oppure utilizzare una prolunga nel caso in cui non sia disponibile una presa di alimentazione nelle vicinanze.

- Al termine del montaggio, testare l'unità e consultare il manuale d'uso!

**Attenzione! Rispettare le marcature evidenziate nel MODELLO DI INSTALLAZIONE!
Non consentire l'intervento di personale non autorizzato sull'unità!**