

somfy®


TaHoma® switch

Guida all'installazione





Benvenuti!




Accendete l'interruttore TaHoma®
in pochi semplici passaggi



Contenuto della confezione

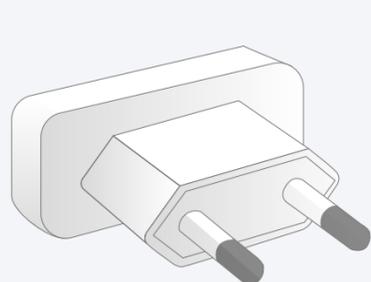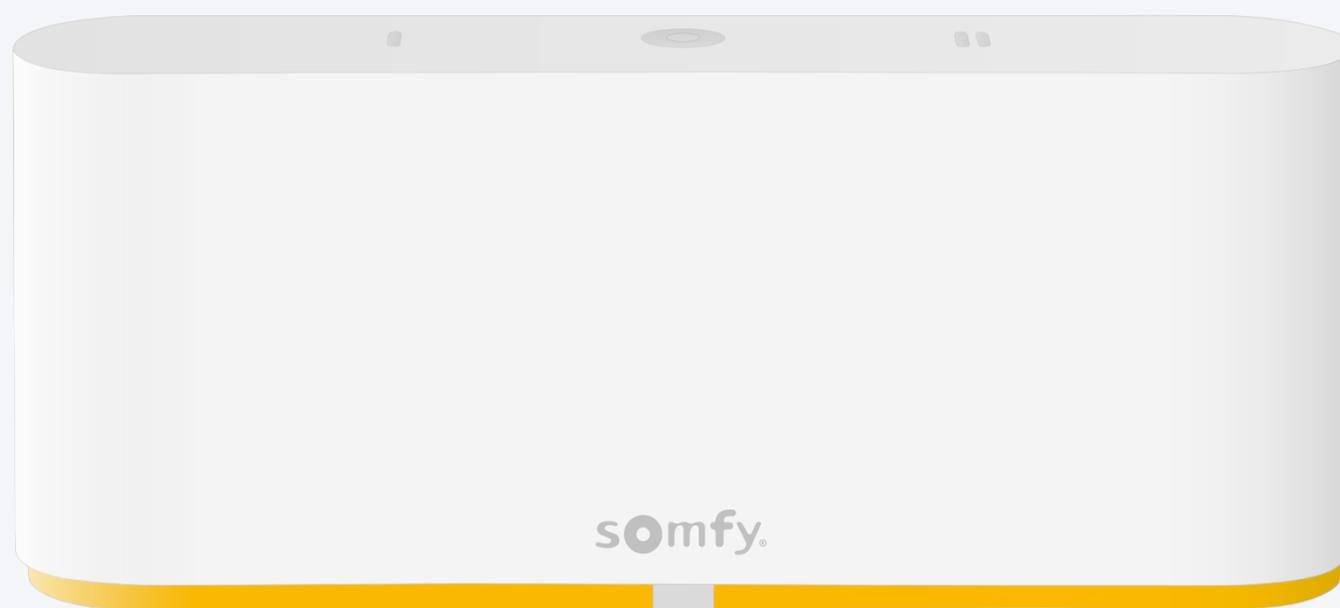

oppure

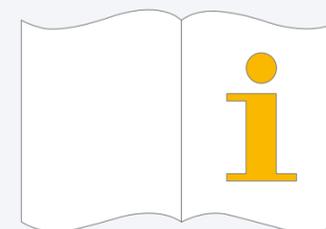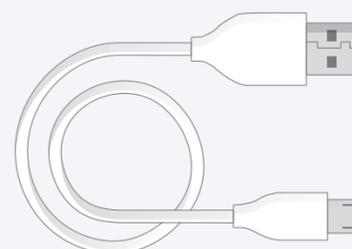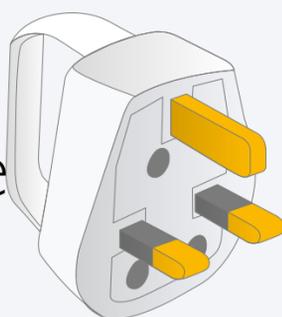

Installate l'app TaHoma®




Seguite le istruzioni

TaHoma® installata


1. Avviate líapp TaHoma[®]

Iniziate

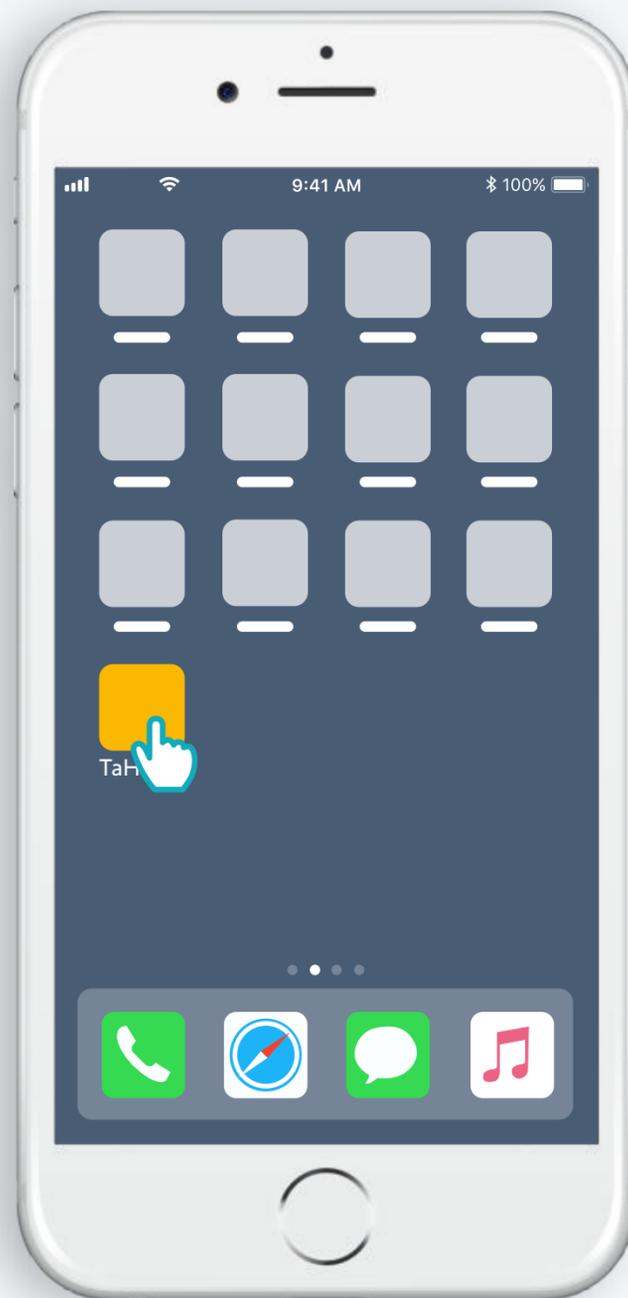


Aprite l'app TaHoma®

Iniziate

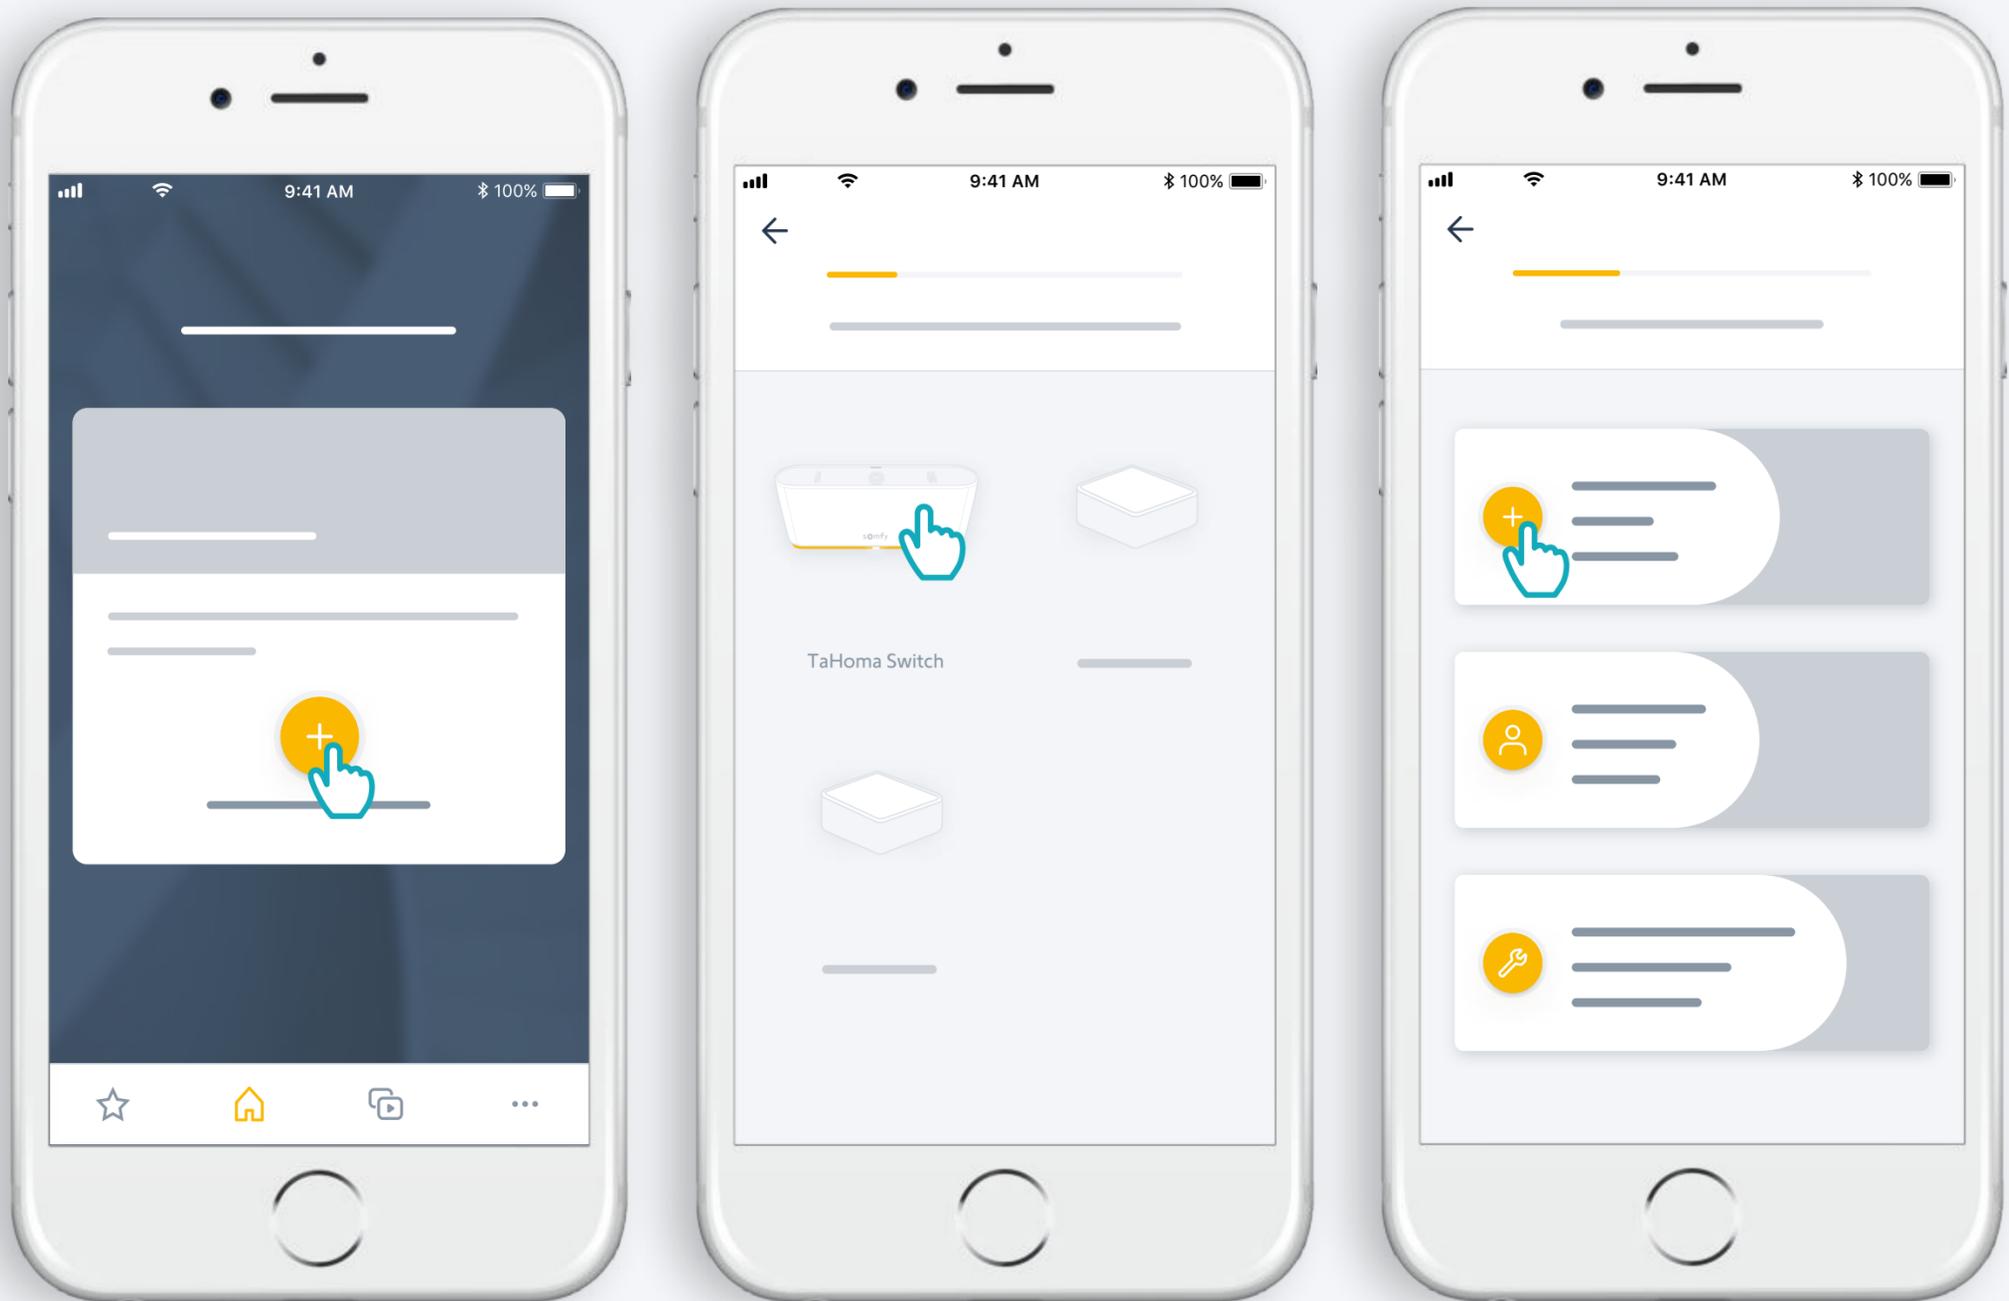


Avviate l'installazione TaHoma® Switch

Collegiate TaHoma[®] Switch

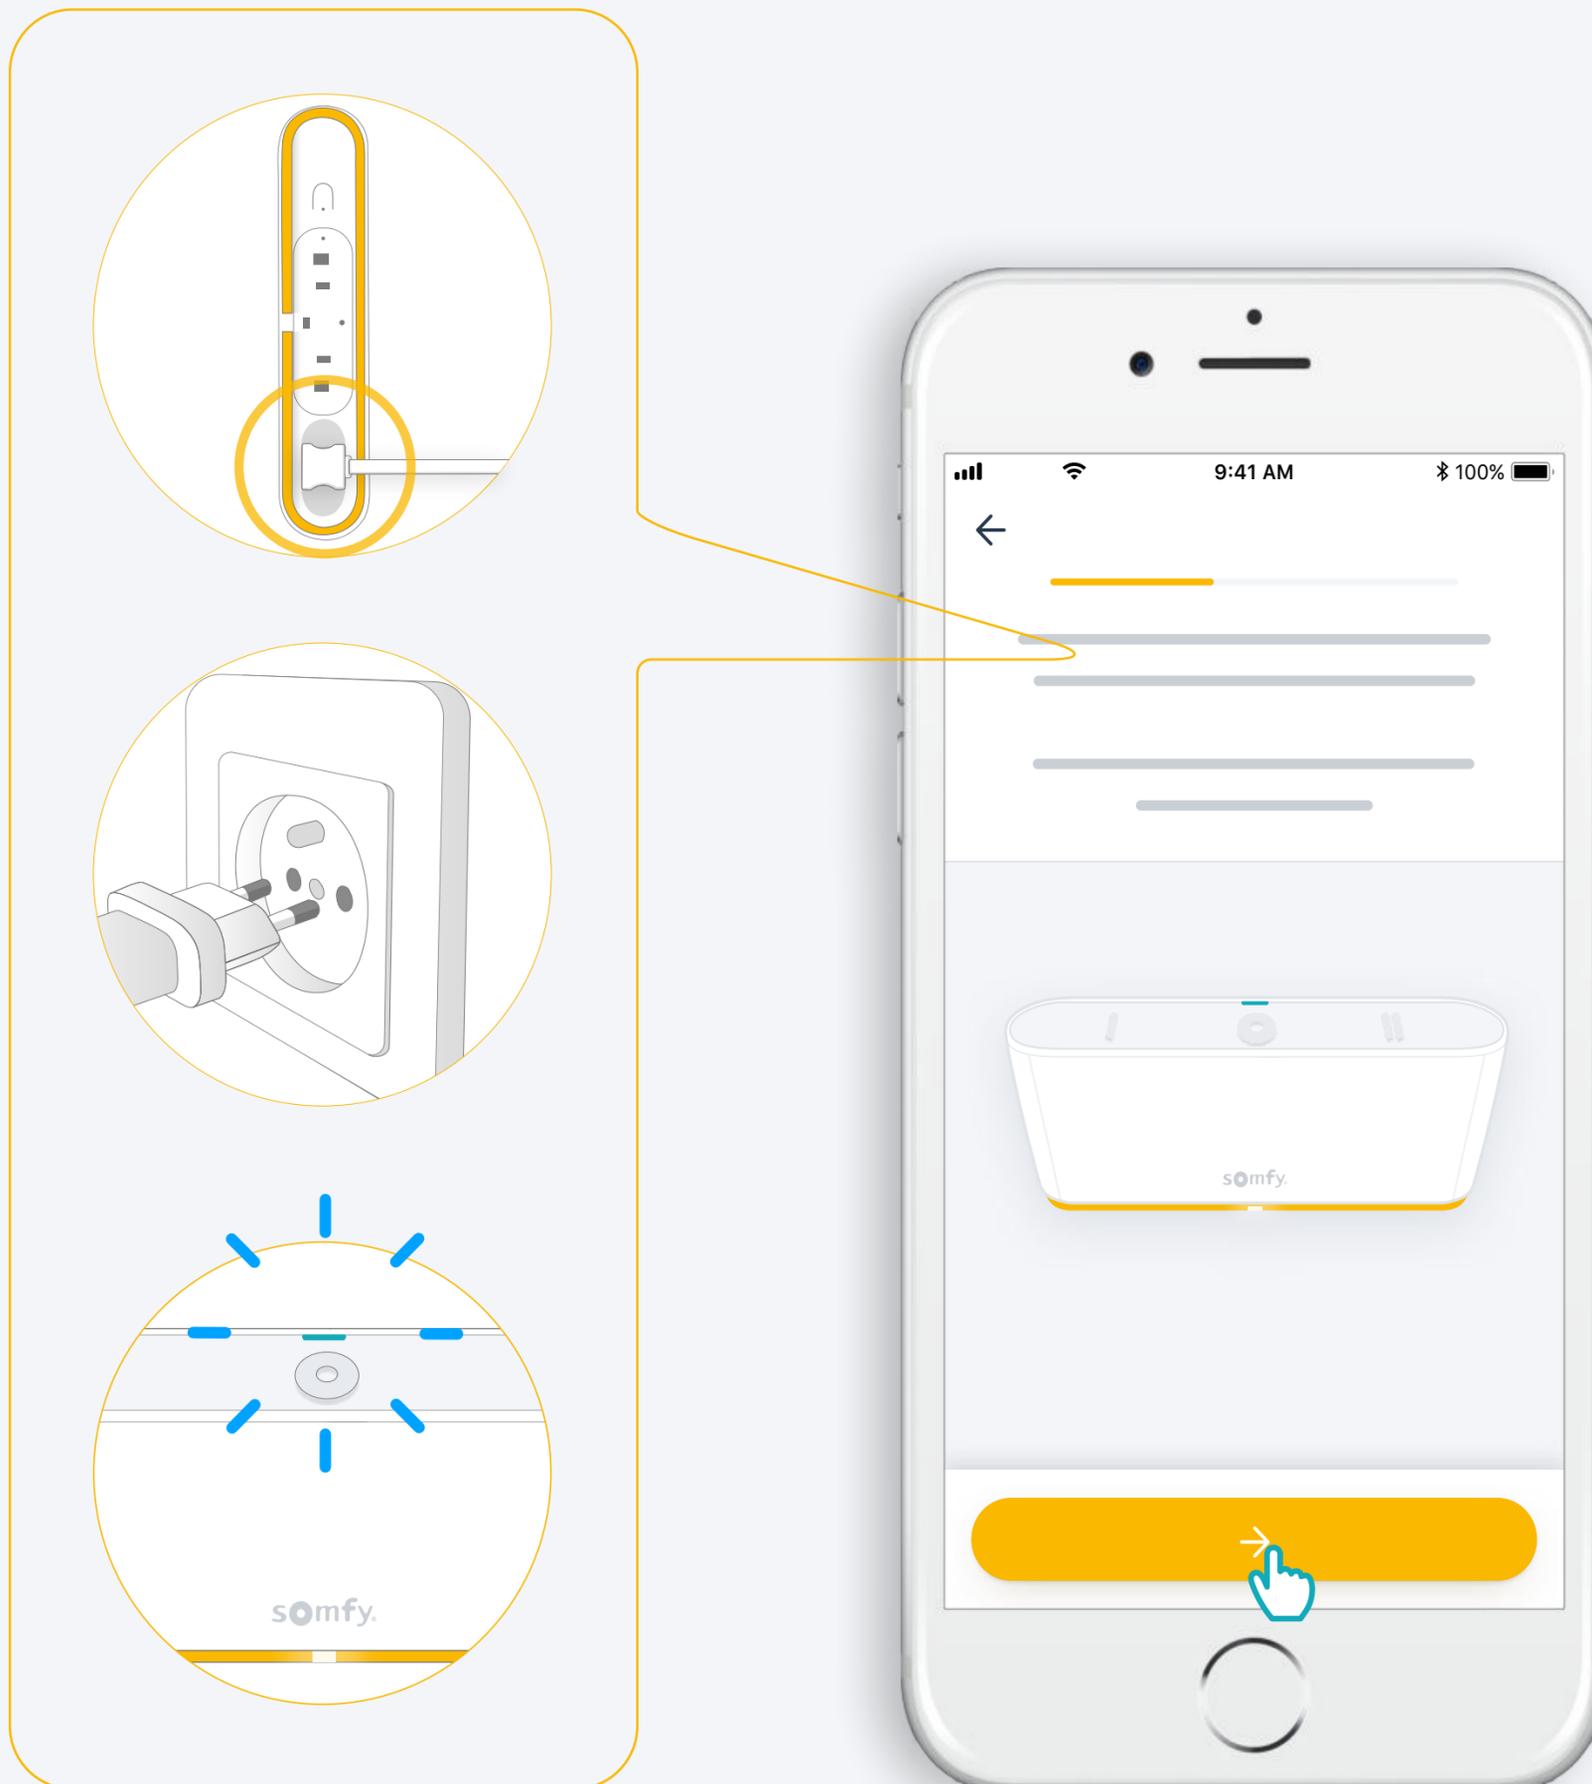


Connettetevi alla rete


La vostra rete Wi-Fi deve essere sulla banda 2,4 GHz e protetta da password.

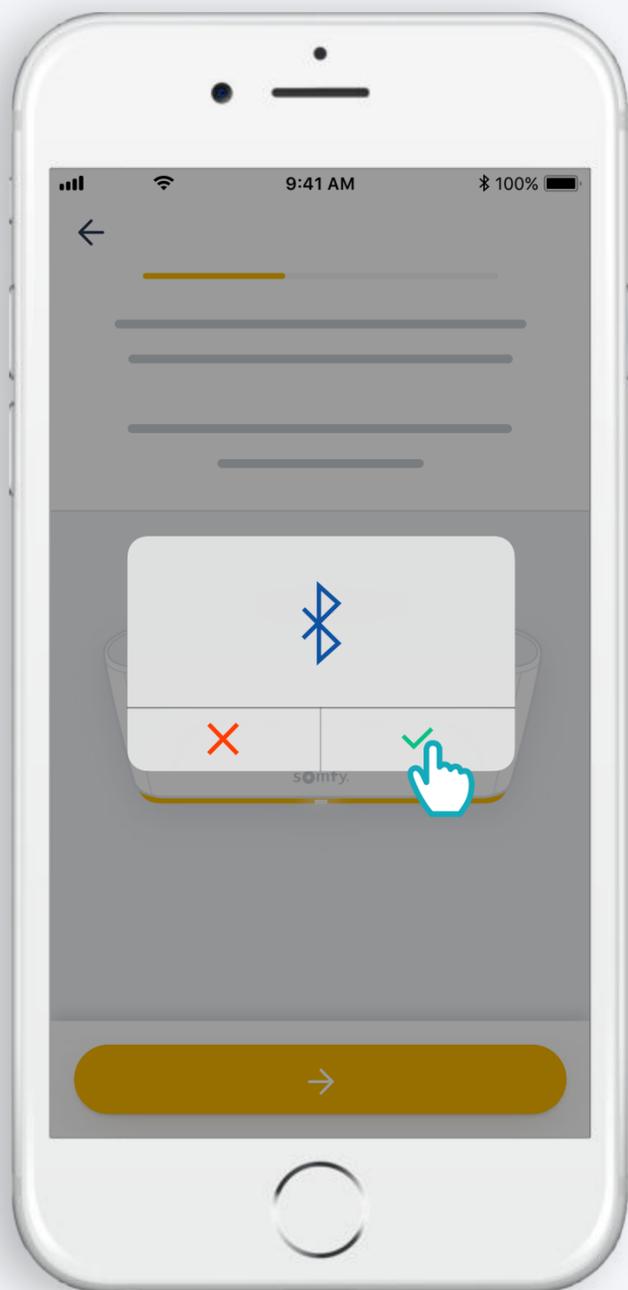

Accettate il Bluetooth

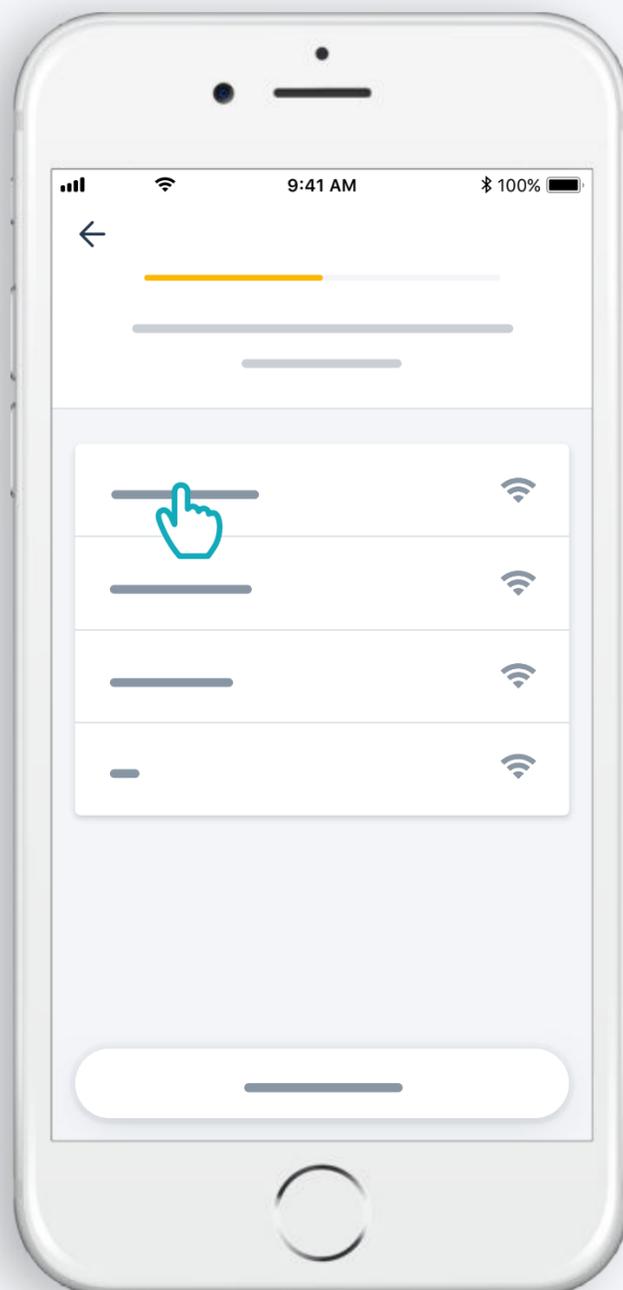


Selezionate il **Wi-Fi** e inserite la password

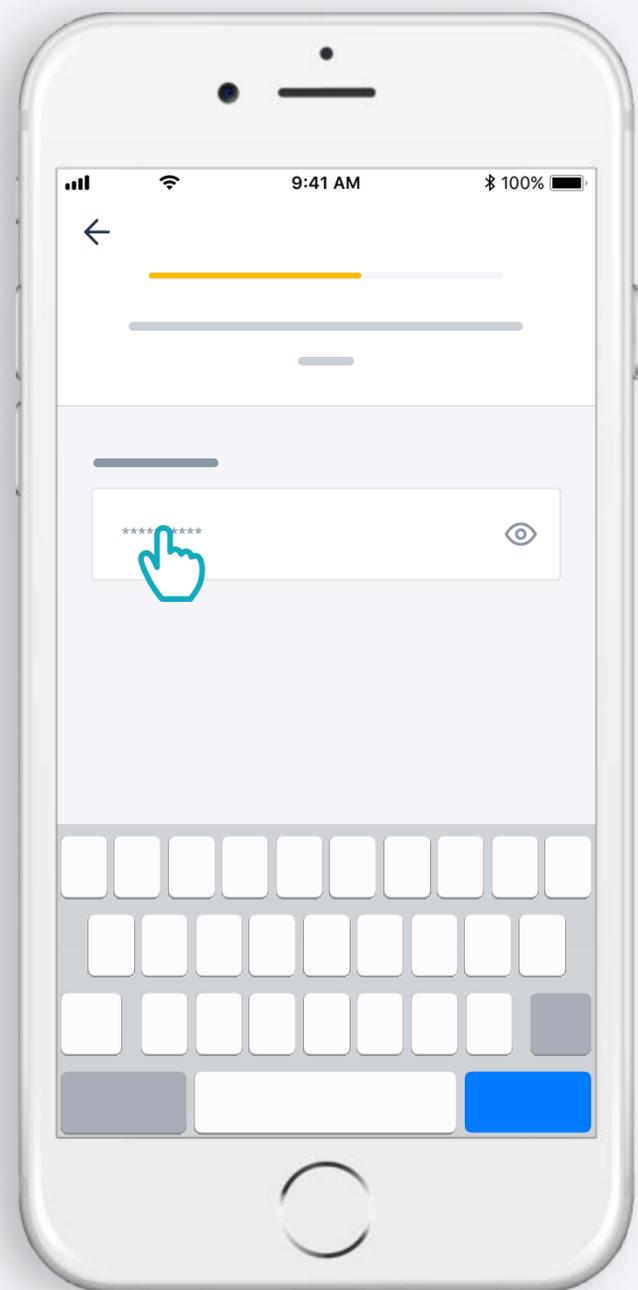


2. Create il vostro account
TaHoma[®] o effettuate il log-in

Create il vostro account
TaHoma[®] o effettuate il log-in

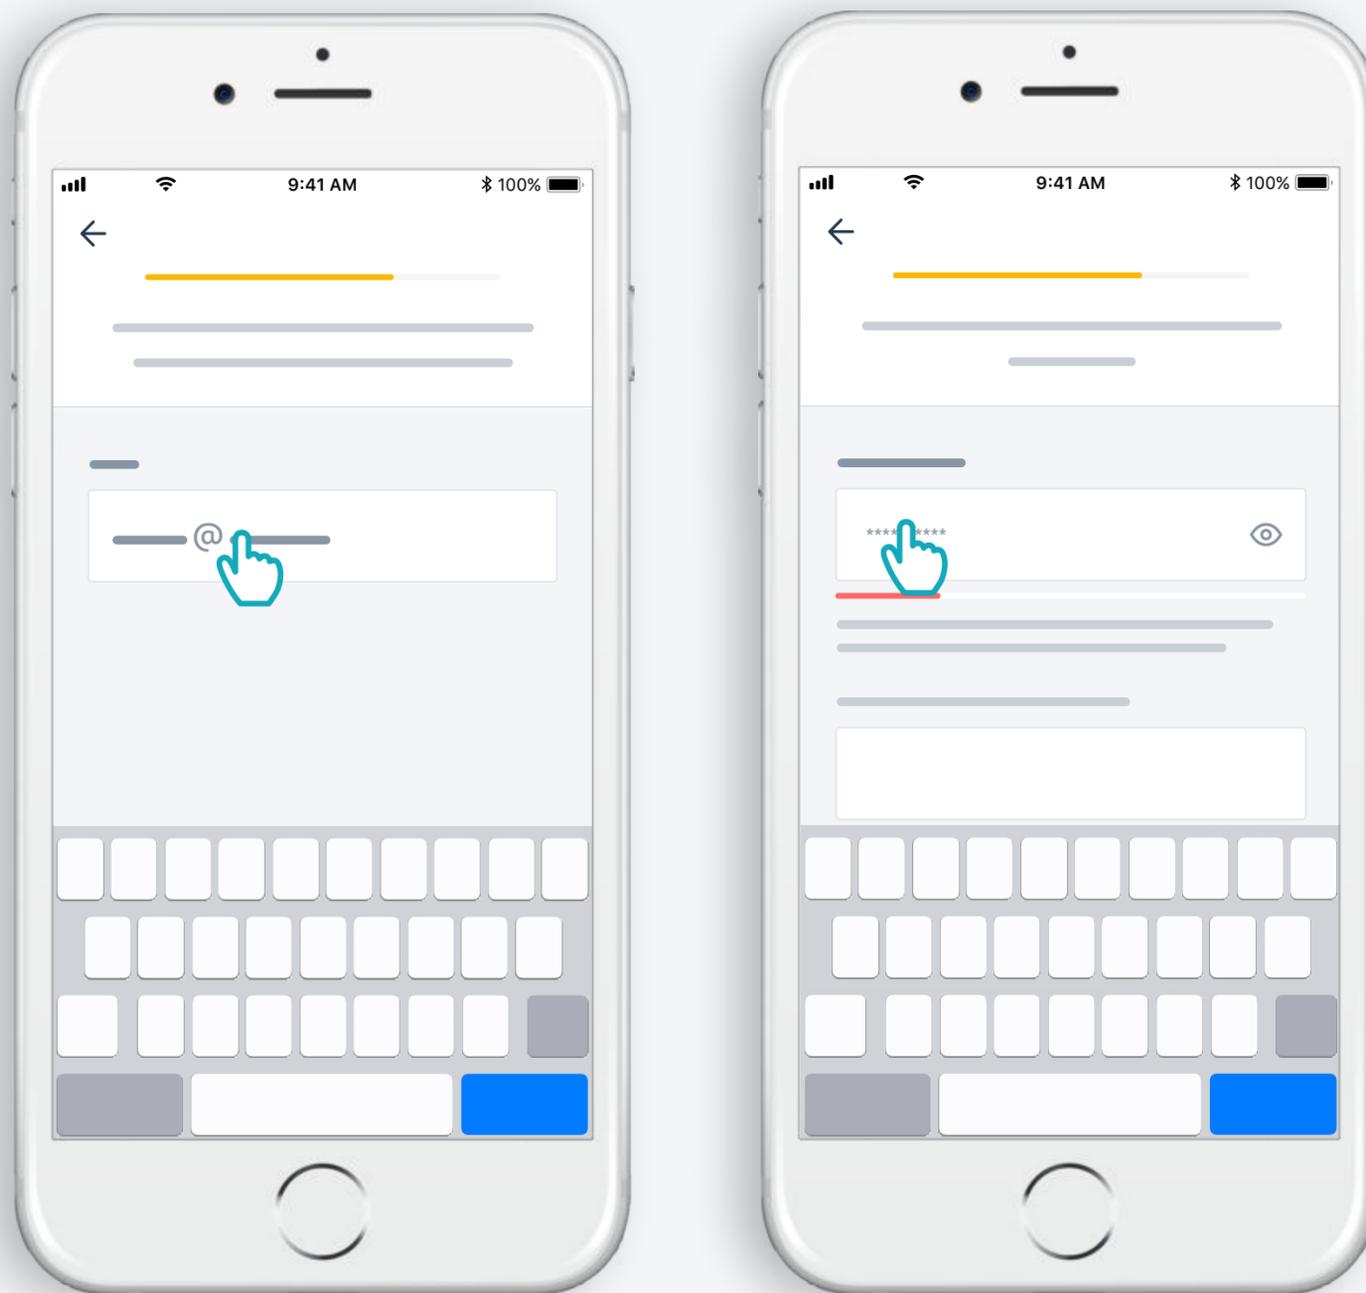


Inserite l'indirizzo email e la password.


Seguite le istruzioni

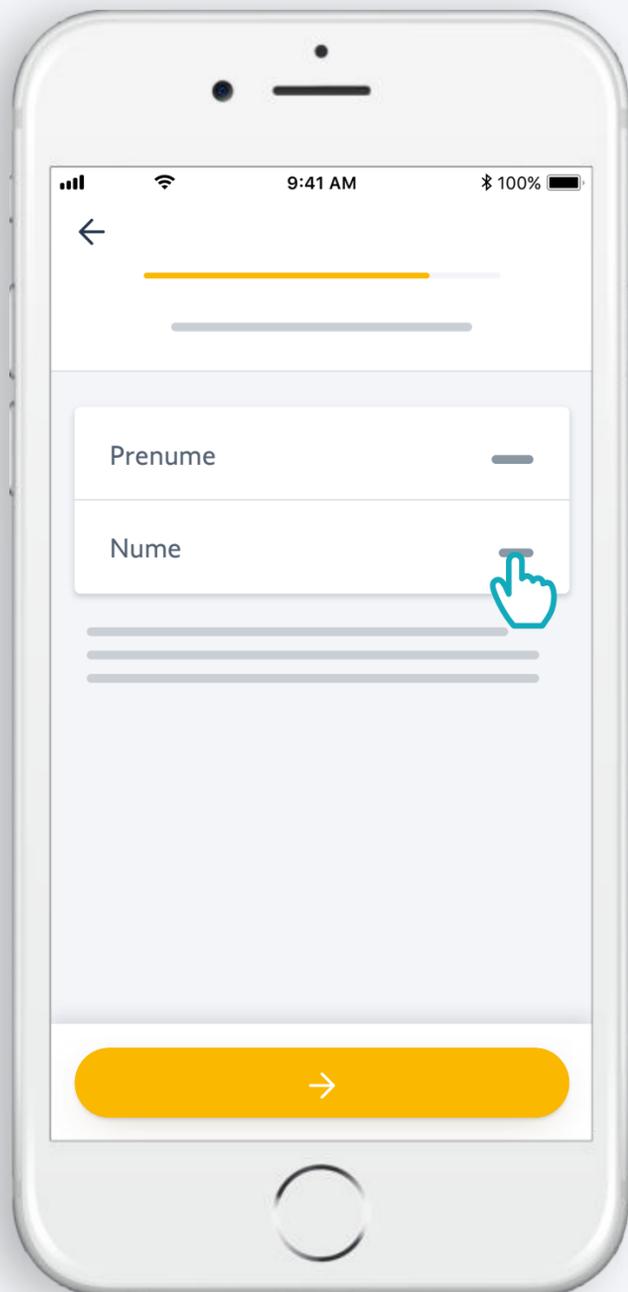

Inserite il vostro
nome

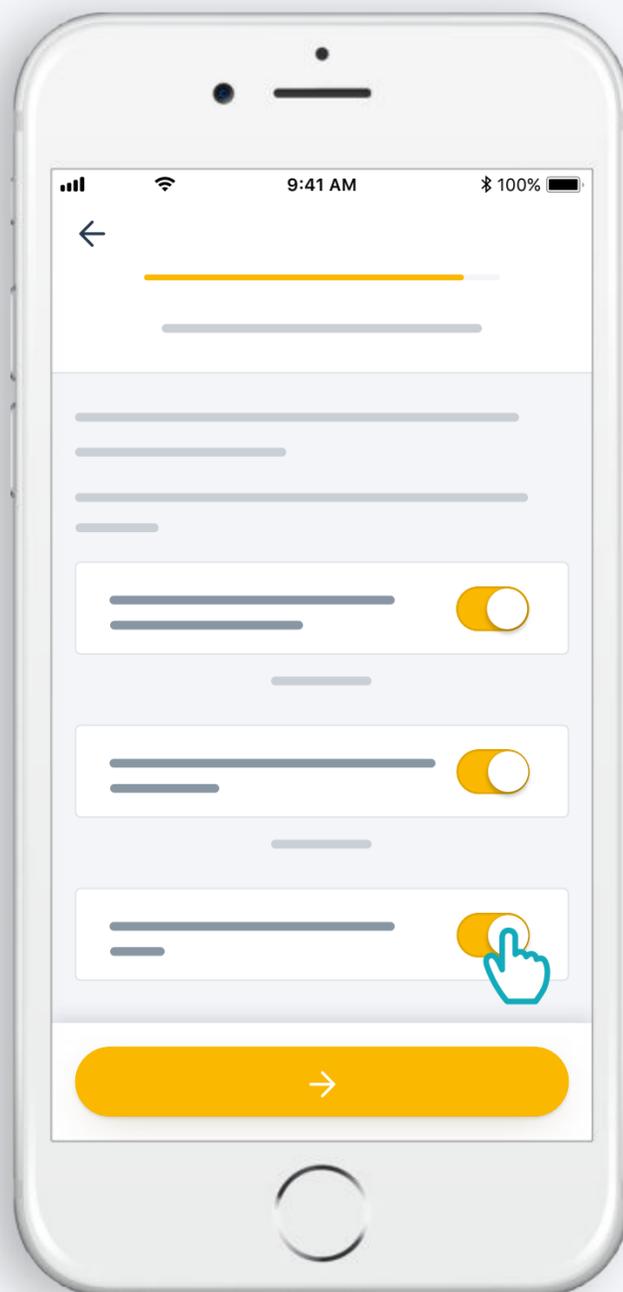


Accettate i Termini
e Condizioni

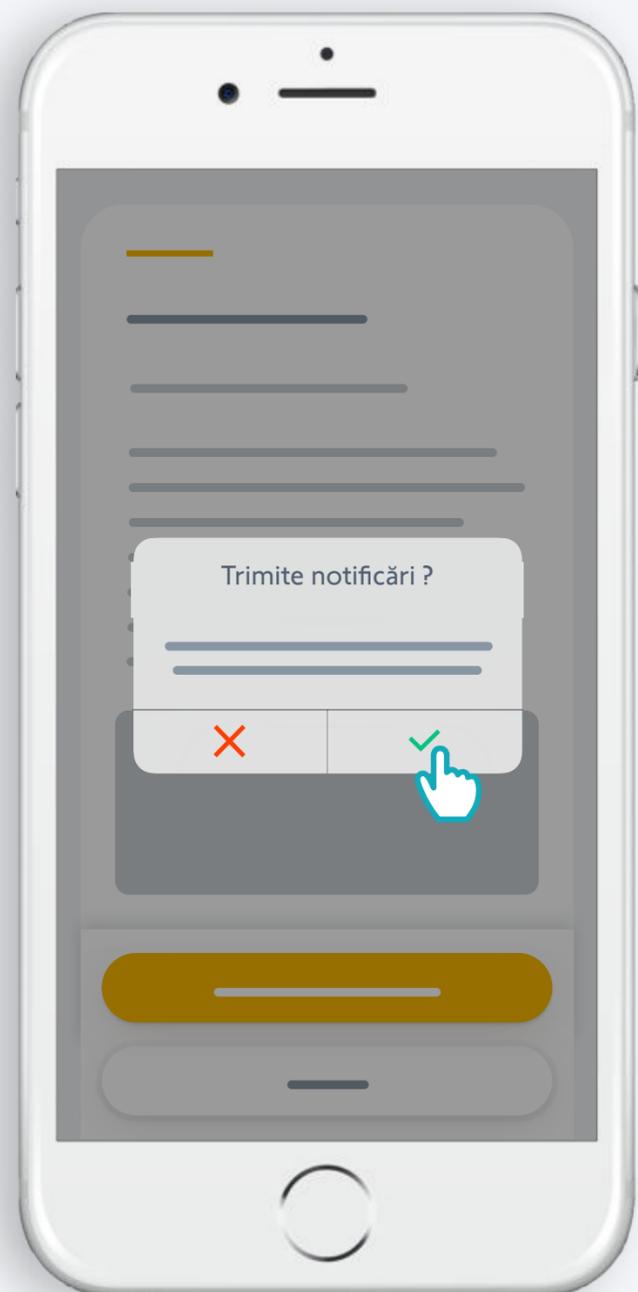

Autorizzate le notifiche
per un
îesperienza
migliorata

Congratulazioni, TaHoma[®] Switch È
pronto per l'uso!

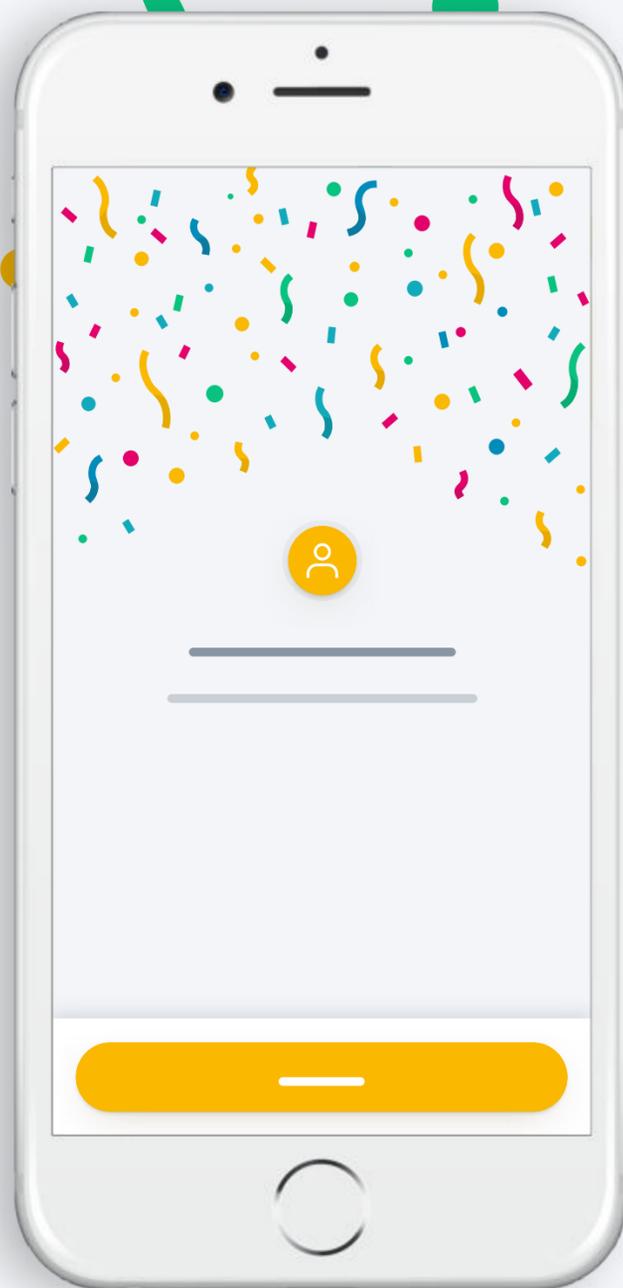

Ora:

- Aggiungete prodotti
- Configurate i pulsanti di TaHoma[®] Switch e scoprite tutte le possibilità offerte dall'app!

somfy®

5156714A